

PILI2 GULVSLUK M/JORDING

MONTERINGSANVISNING

Tillegg til generell monteringsanvisning for PILI2




Jordingspunktet er ferdig montert i sluket.

Nødvendig tilleggsutstyr for montering av sluk med jordingspunkt:

- Kabelskotang
- 7 mm kopp- eller fastnøkkel

Jordingsledning festes i kabelsko på undersiden av sluket.

Det er viktig at kabelsko og skrue ikke løsnes, da o-ring kan komme ut av posisjon.

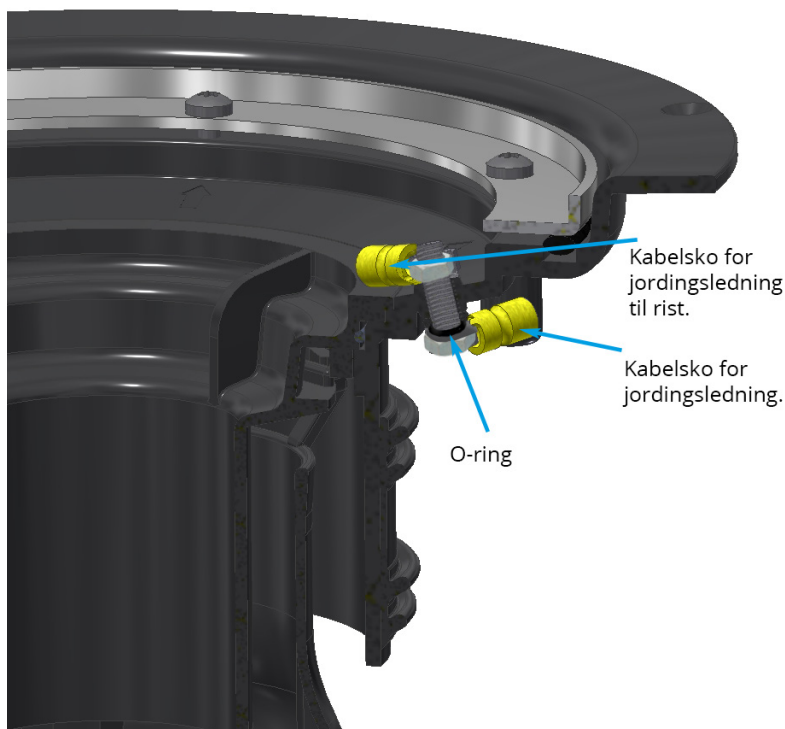

Sluk monteres i henhold til monteringsanvisningen for PILI2 sluk.

Membran

Utjevningsforbindelsen skal kun kobles av elektriker. Utjevningsforbindelsen kobles mellom kabelsko montert i sluk og rammen til slukristen.

Vinylbelegg

Utjevningsforbindelsen skal kun kobles av elektriker.

Utjevningsforbindelsen kobles mellom kabelsko montert i sluk og kabelsko som festes mot en av skruene til klemringen.



VIKTIG I tilfeller hvor kabelsko på jordingspunkt skal demonteres e.l. må kun mutter på overside av sluk løsnes. Man må aldri løse gjennomgående skru på jordingspunktet.