


Quadro møbelpakke 3-i-1

Nrf nr.	Varenavn	Mål BxDxH (cm)	Vekt (kg)	Beskrivelse
7010256	Quadro møbelpakke 3-i-1 45 cm hvit matt	43,8x29,8x50	24,3	Innhold: Servant, underskap og speilskap
7010257	Quadro møbelpakke 3-i-1 45 cm antrasitt matt	43,8x29,8x50	24,3	Innhold: Servant, underskap og speilskap

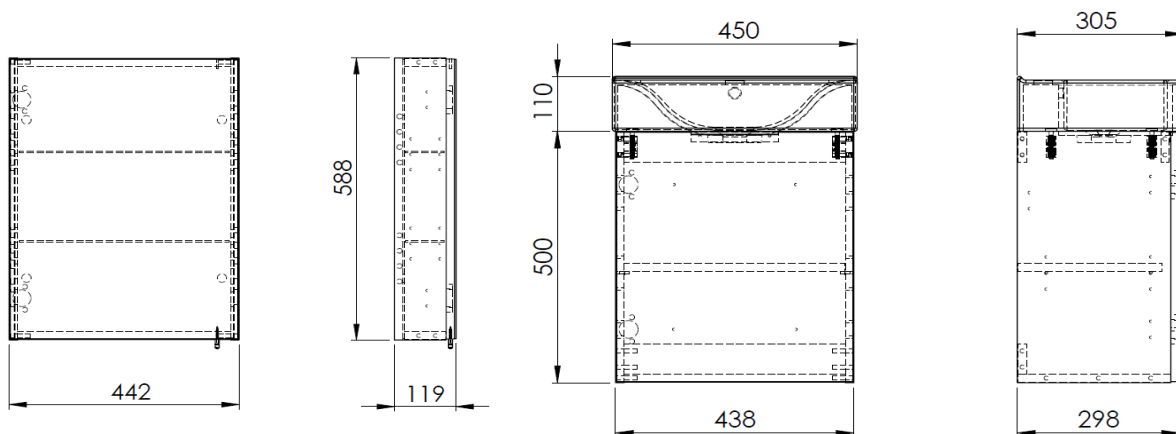

Salgsstart:

Juli 2020

Materialer:

Skrog: 16 mm fuktbestandig sponplate, lakkert

Fronter: 16 mm fuktbestandig sponplate, lakkert

Kanter: 0,8 mm PVC kantbånd

Håndtak: Forkrommet stål, innfesting c/c 22,3 cm (ferdigborret)

Servant: Porselen

Egenskaper:

Soft close på dører i speilskap og servantskap

2 justerbare glasshyller i speilskap, 1 fast hylle i servantskap

Justeringskruer i skrog for høydejustering av servant

Overløpsring i servant

UV-lakk

Mykstenging

Pakningens innhold:

Underskap, ferdig montert

Servant

Speilskap
Monteringssett
Monteringsanvisning

Armatyr og lystopp bestilles separat.

Vedlikehold og rengjøring:


For daglig rengjøring, tørk av produktet med en myk, fuktig klut og litt mildt rengjøringsmiddel om nødvendig. Unngå rengjøringsmidler med slipende eller etsende effekt som amoniakk, alkohol, blekemiddel eller slipemiddel.

For armatur og servant:

Mikrofiberklut og andre rengjøringssvamper med slipende effekt bør ikke brukes, da disse kan skade overflaten. Rengjøringsmiddel skal ikke virke lenger enn nødvendig, følg bruksanvisningen på rengjøringsmiddelet. Skyll av med rent vann og tørk av med ren, tørr klut. Også rester av badeprodukter som såpe, dusjsåpe og sjampo kan medføre skader på armatur og porselen. Derfor gjelder det også her å skylle med rent vann etter bruk. Kalkavleiringer kan forebygges ved regelmessig rengjøring. Kalkavleiringer fjernes med vanlig husholdningseddik eller eddikbaserte rengjøringsmidler.

For baderoms møbler:

Våre baderomsprodukter er spesielt utviklet for bruk i baderom og er laget av fuktbestandige materialer både på ut- og innsiden. Til tross for dette bør de ikke bli stående i oppsamlet vann, eller utsettes for ekstremt høyt fuktnivå. Tørk alltid av sprut så fort som mulig, for å unngå at fukten trenger inn i møbelet. Sørg for at baderommet er godt ventilert og ikke plasser møbelet i nærheten av badekar eller dusj hvis det er fare for at det kan bli utsatt for vannsprut.



Alle bad skal være godt ventilerte med en tilpasset avtrekksvifte.



Tørk av overflødig vann, vannsøl eller kondens etter bruk.



Møbelet vaskes med en myk, fuktig klut.



Bruk ikke slipende, skrubbeende eller blekende vaskemidler.