



SGDN prosjekt dusjhjørne



Monteringsanvisning


Gjelder NRF nr.: 6310768, 6310769




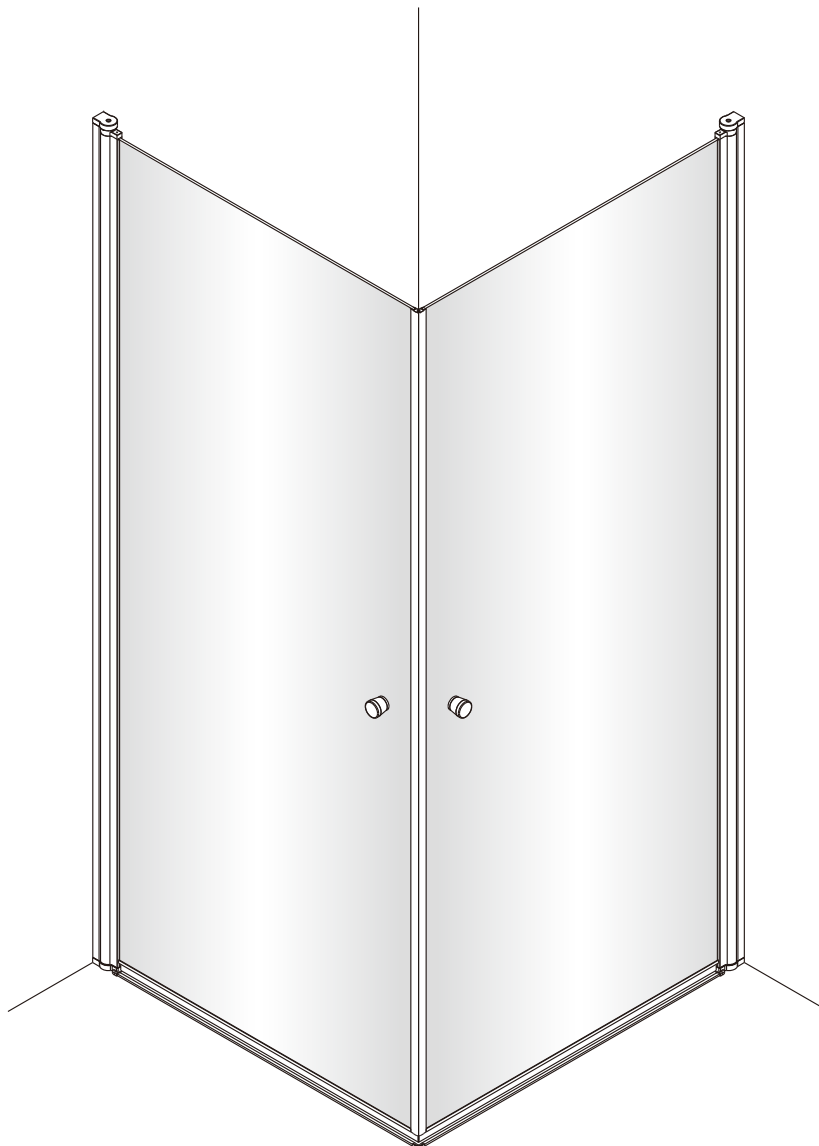


**NB! Husk å stramme settskruene skikkelig ved montering.
Dusjdøra må ha understøtte.**






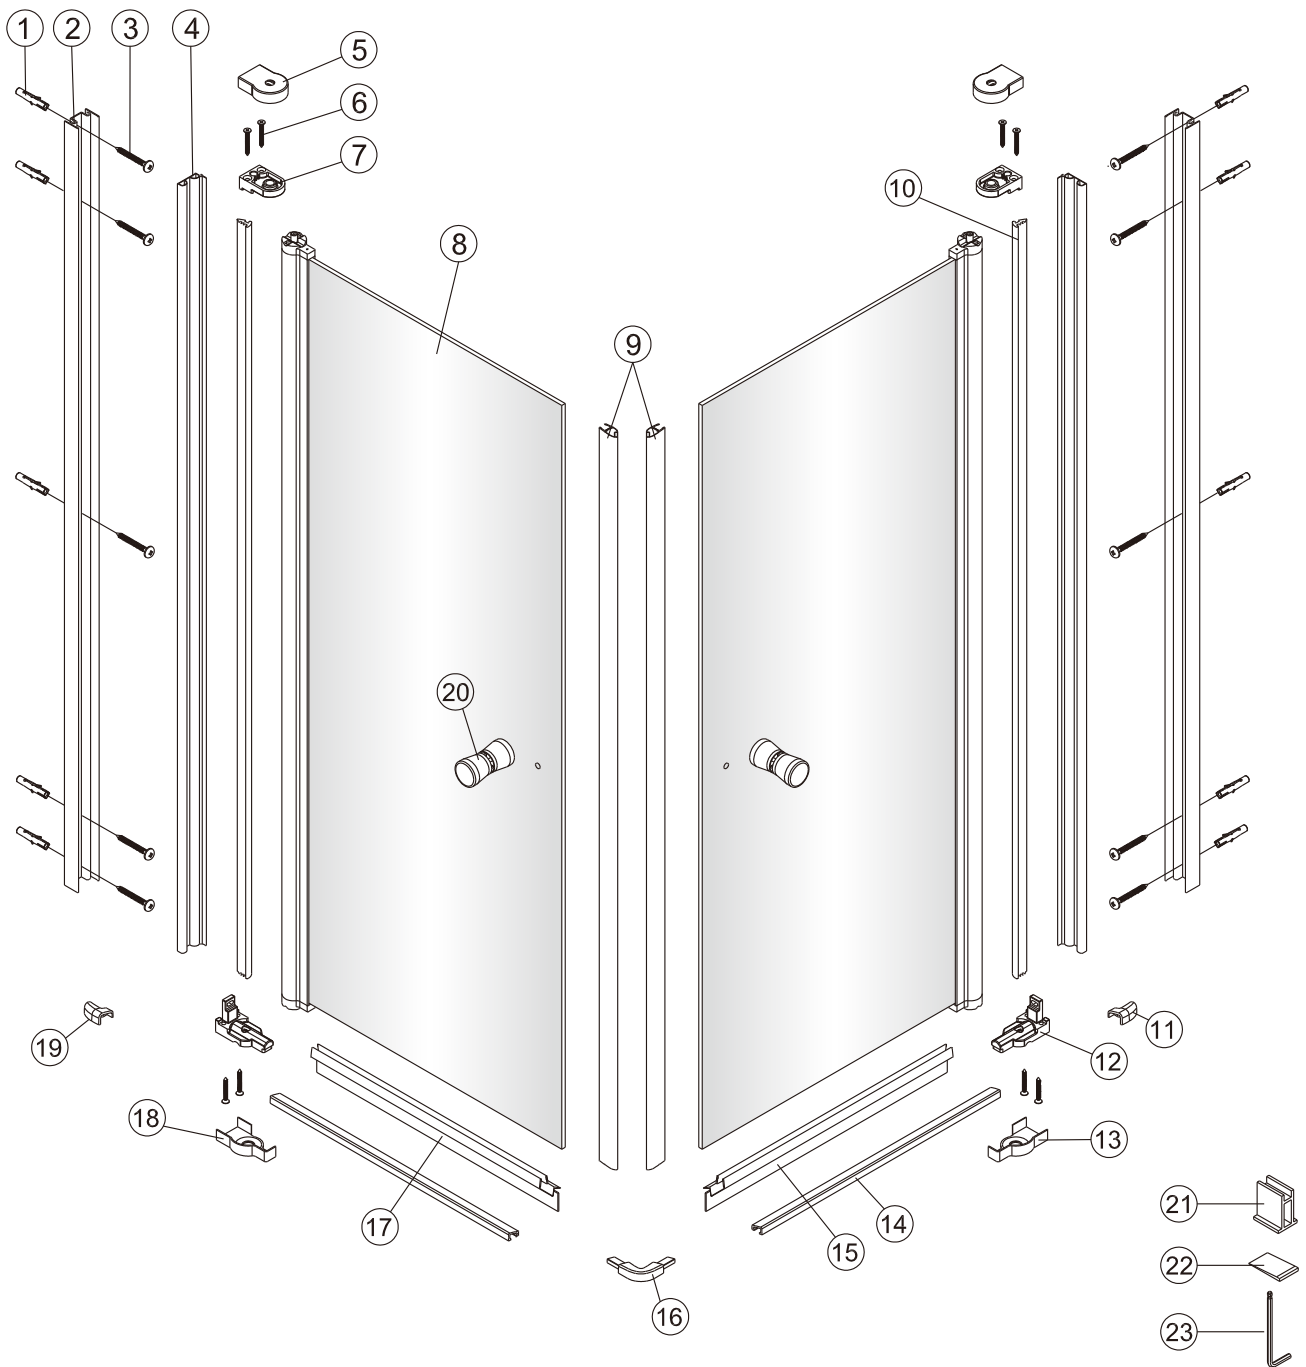


1  x10	2  x2	3  x10 ST4x40	4  x2	5  x2	6  x8 ST4x30	7  x2	8  x2	9  1set	10  x2
11  x1	12  x2	13  x1	14  x2	15  x1	16  x1	17  x1	18  x1	19  x1	20  x2
21  x2	22  x4	23  x1 3mm							

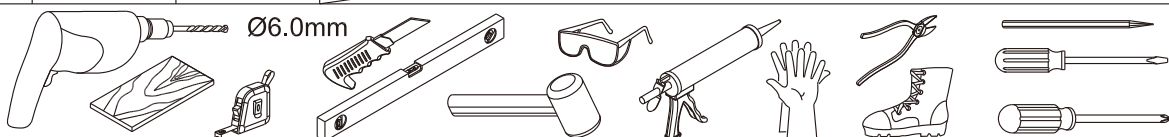


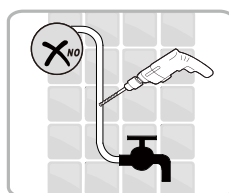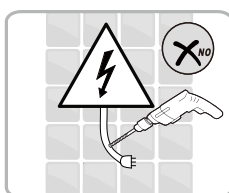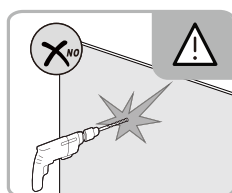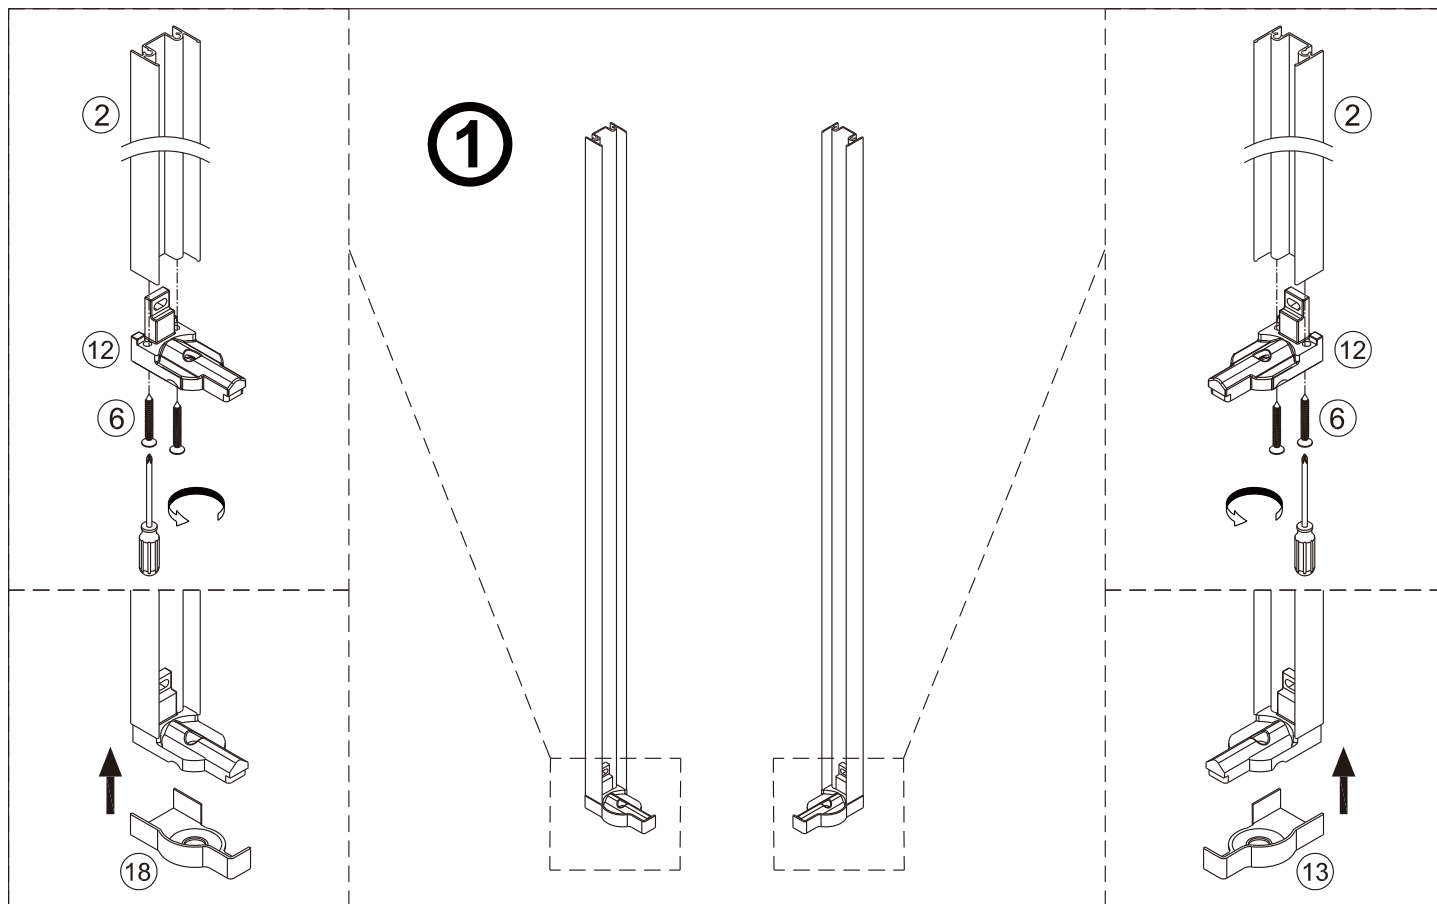


	A(mm)	B(mm)
800	770~790	770~790
900	870~890	870~890

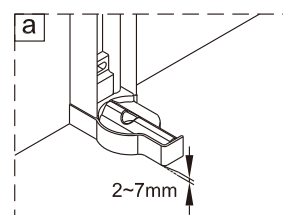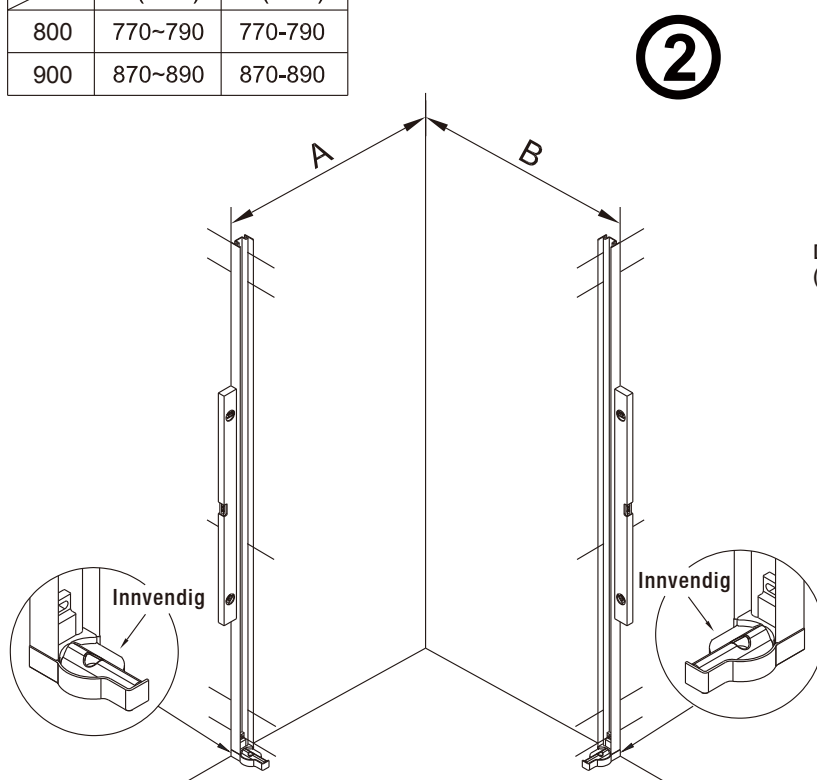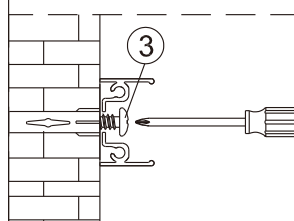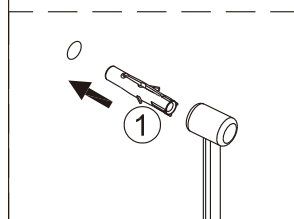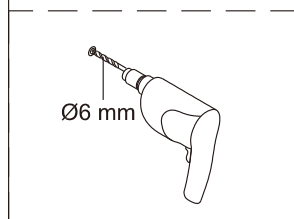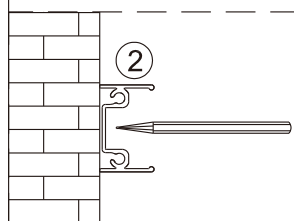

Det vil være nødvendig med en silikonkil (nr. 22) dersom profilen ikke er vatret.



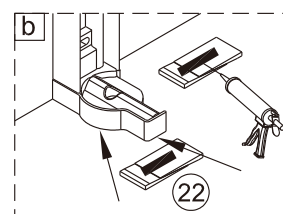


Legg silikon på de to kilene og plasser de under profilen for å vatte de.



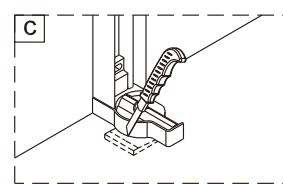


Skjær av den overflødig delen etter kanten av profilen.







③

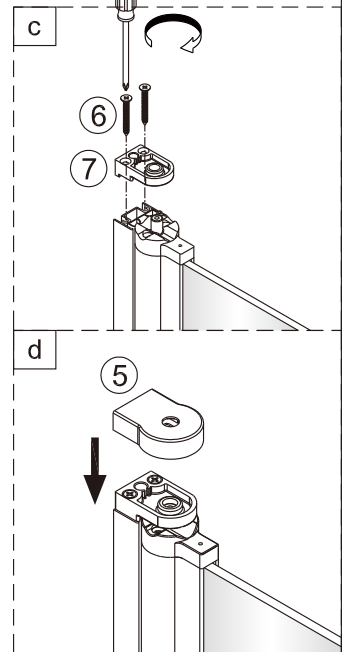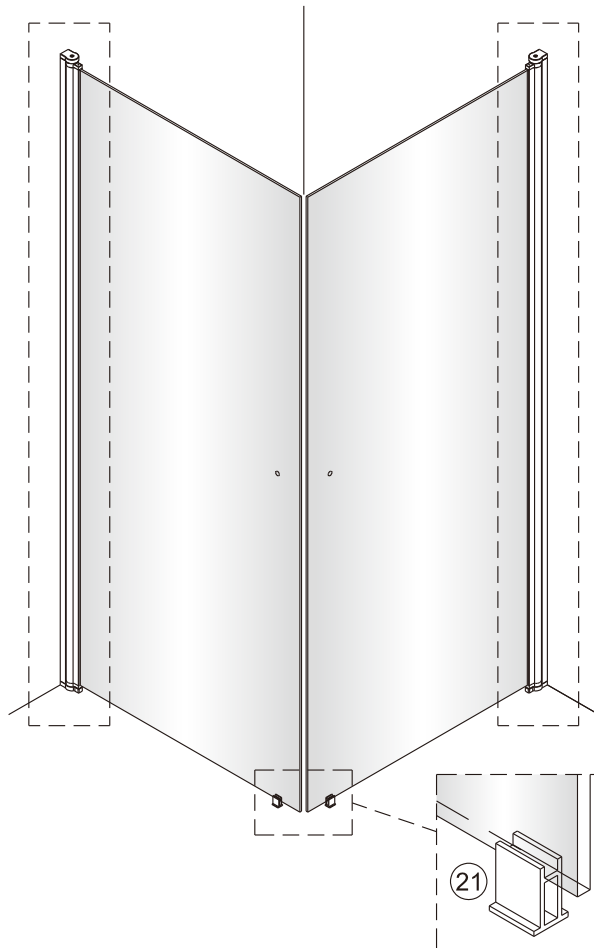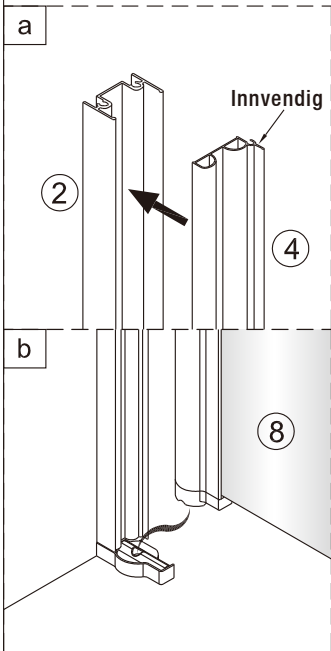




④

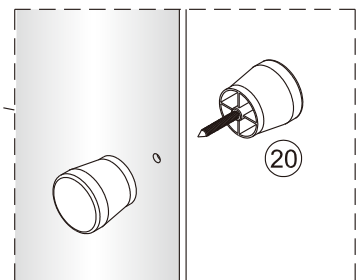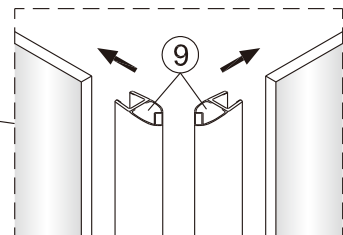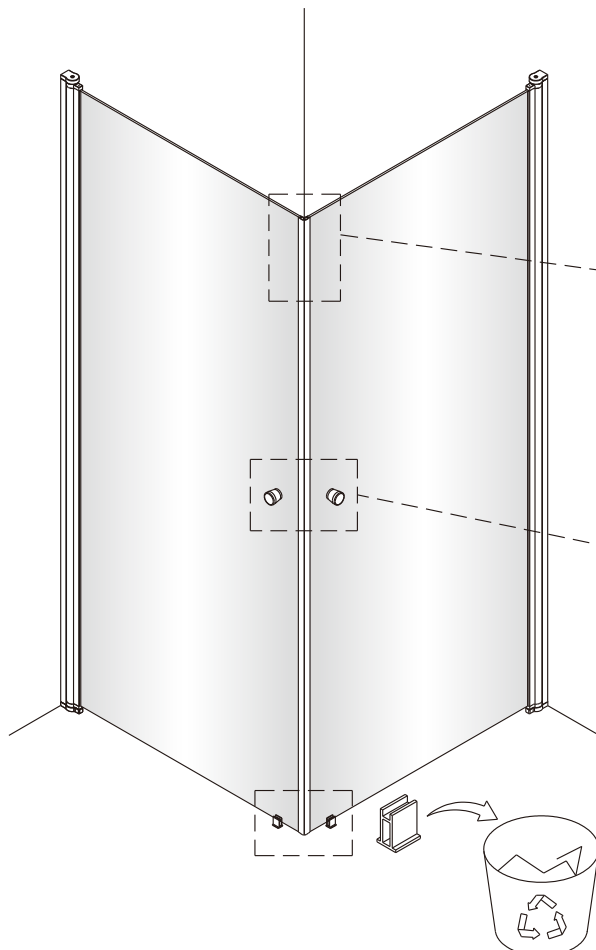




5

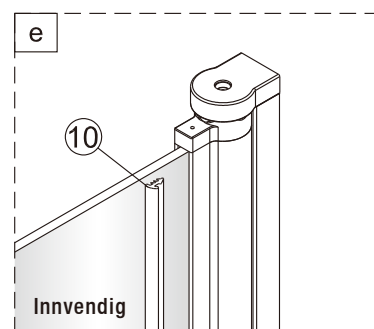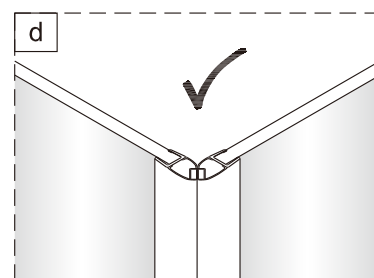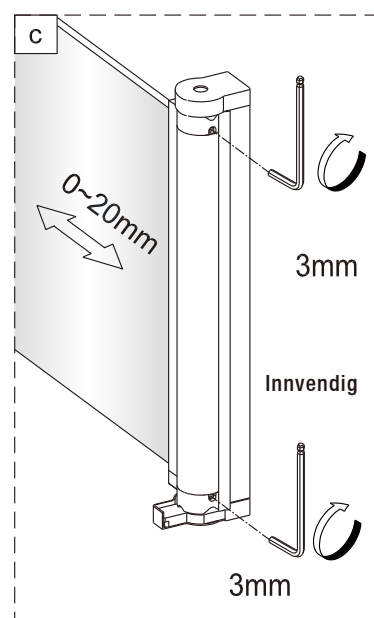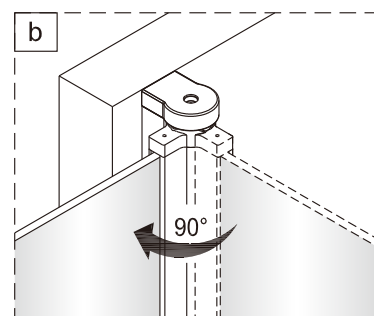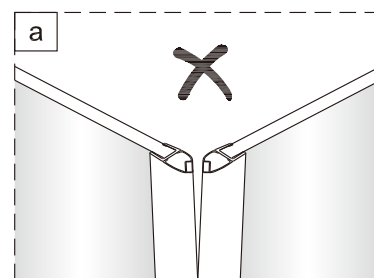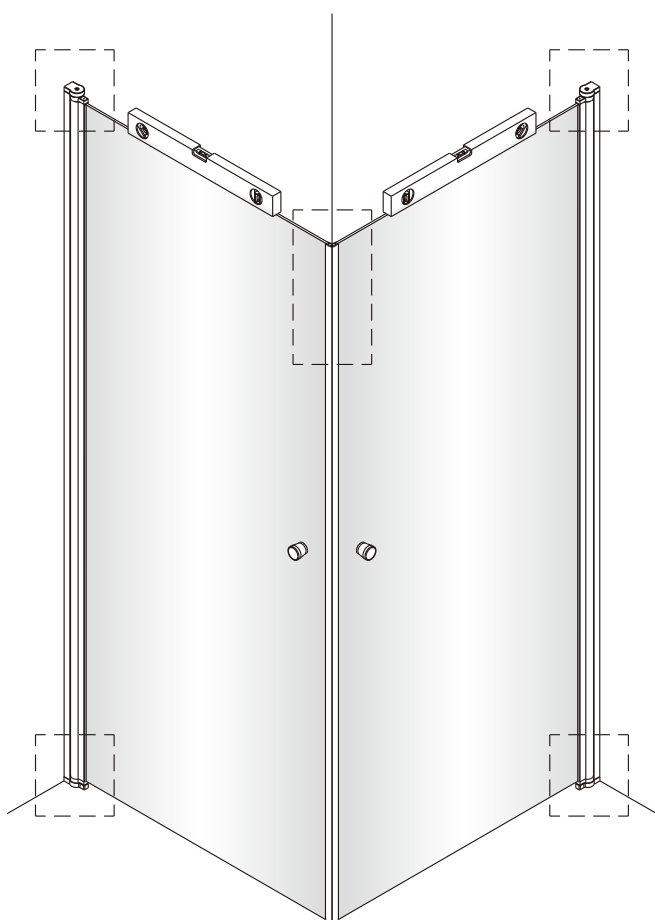

6

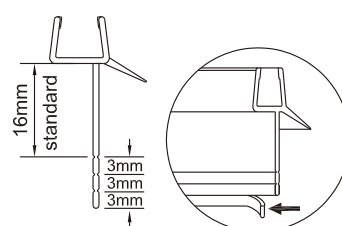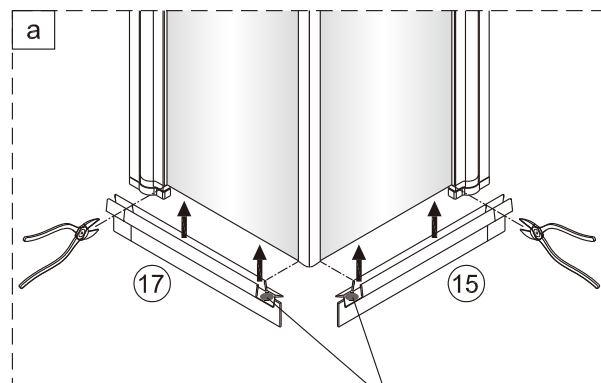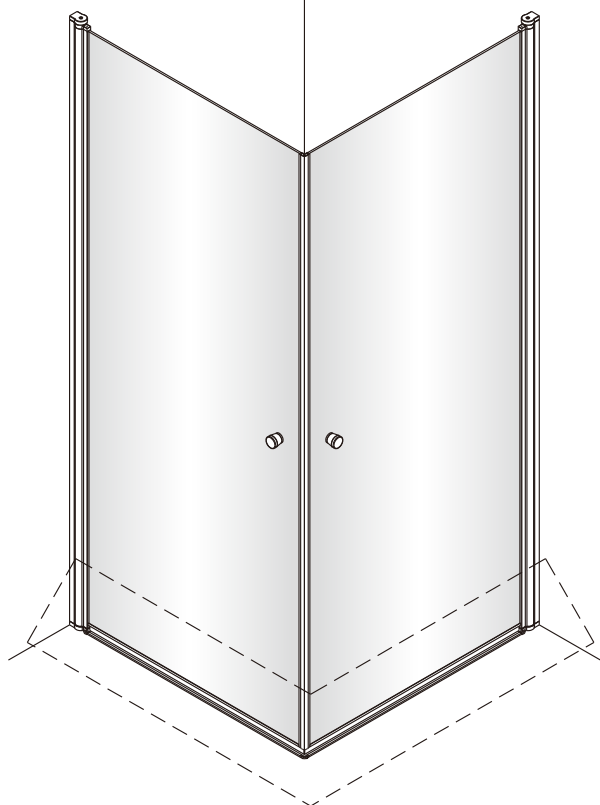

Høyden på subbelist kan enkelt justeres etter eget ønske.

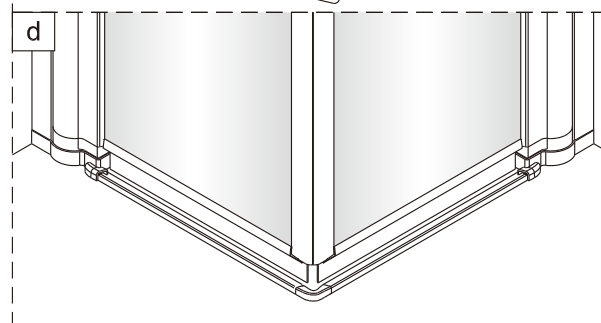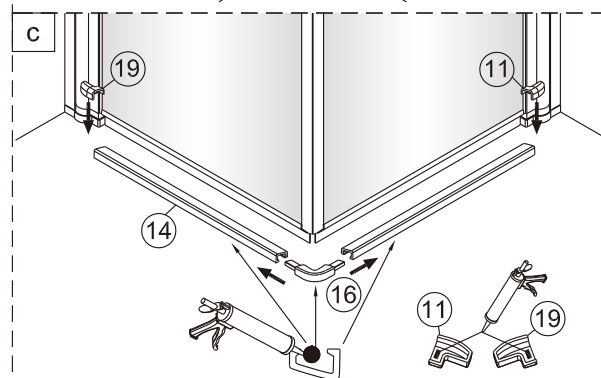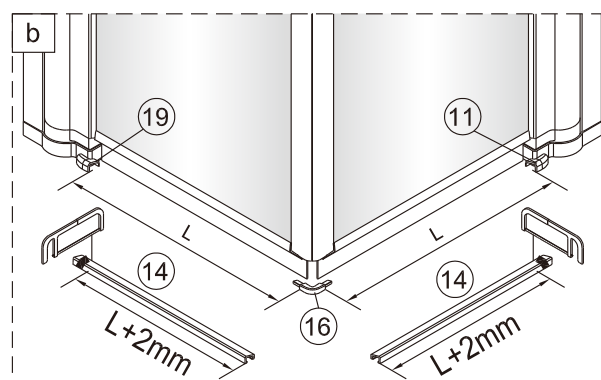

7

