

NORØ UNDERSKAP

MONTERINGSVEILEDNING

NRF NR.	VARENAVN	VARENUMMER	MÅL BXDXH	VEKT	GTIN / EAN
7001902	Norø Underskap 60 cm Hvit matt	VSN CAB1260022	600x453x550 mm	29 kg	7 073195 003685 >
7001903	Norø Underskap 80 cm Hvit matt	VSN CAB1280022	797x453x550 mm	34 kg	7 073195 003692 >
7001904	Norø Underskap 100 cm Hvit matt	VSN CAB1210022	997x453x550 mm	40 kg	7 073195 003708 >
7001905	Norø Underskap 120 cm Hvit matt	VSN CAB1212022	1197x453x550 mm	45 kg	7 073195 003715 >
7001906	Norø Underskap 120 cm dbl Hvit matt	VSN CAB1312022	1200x456x550 mm	47 kg	7 073195 003722 >
7001909	Norø Underskap 60 cm Grå matt	VSN CAB1260062	600x453x550 mm	29 kg	7 073195 003753 >
7001911	Norø Underskap 80 cm Grå matt	VSN CAB1280062	797x453x550 mm	34 kg	7 073195 003760 >
7001912	Norø Underskap 100 cm Grå matt	VSN CAB1210062	997x453x550 mm	40 kg	7 073195 003777 >
7001913	Norø Underskap 120 cm Grå matt	VSN CAB1212062	1197x453x550 mm	45 kg	7 073195 003784 >
7001914	Norø Underskap 120 cm dbl Grå matt	VSN CAB1312062	1200x456x550 mm	47 kg	7 073195 003791 >
7001917	Norø Underskap 60 cm Urban Oak	VSN CAB1260051	600x453x550 mm	29 kg	7 073195 003821 >
7001918	Norø Underskap 80 cm Urban Oak	VSN CAB1280051	797x453x550 mm	34 kg	7 073195 003838 >
7001919	Norø Underskap 100 cm Urban Oak	VSN CAB1210051	997x453x550 mm	40 kg	7 073195 003845 >
7001921	Norø Underskap 120 cm Urban Oak	VSN CAB1212051	1197x453x550 mm	45 kg	7 073195 003852 >
7001922	Norø Underskap 120 cm dbl Urban Oak	VSN CAB1312051	1200x456x550 mm	47 kg	7 073195 003869 >
7001925	Norø Underskap 60 cm Black Oak	VSN CAB1260052	600x453x550 mm	29 kg	7 073195 003890 >
7001926	Norø Underskap 80 cm Black Oak	VSN CAB1280052	797x453x550 mm	34 kg	7 073195 003906 >
7001927	Norø Underskap 100 cm Black Oak	VSN CAB1210052	997x453x550 mm	40 kg	7 073195 003913 >
7001928	Norø Underskap 120 cm Black Oak	VSN CAB1212052	1197x453x550 mm	45 kg	7 073195 003920 >
7001929	Norø Underskap 120 cm dbl Black Oak	VSN CAB1312052	1200x456x550 mm	47 kg	7 073195 003937 >

NORØ UNDERSKAP

MONTERINGSVEILEDNING

Underskap 60 cm



Underskap 80 cm



Underskap 100 cm



Underskap 120 cm



Underskap 120 cm, dobbel



NORØ UNDERSKAP

MONTERINGSVEILEDNING

INNHold:

- Underskap 60, 80, 100 eller 120 cm
- Skinne for montering
- Skruer for oppheng
- Håndtak

MONTERING:

Skinne monteres på vegg i ønsket høyde. Heng på underskap og juster. Bruk feste- midler tilpasset din vegg og sørg for at møbelet er trygt festet.

TEKNISKE EGENSKAPER:

- 2 justerbare skuffer – slimline
- Justerbart oppheng
- Softclose (med inntrekk)
- Halvveis forboret hull til håndtak
- Utsparret for avløp i øverste skuff
- Fuktbestandig spon og MDF
- Klargjort for mulighet til avløp mot gulv (55 mm)

INSTALLASJON:

Før montering må produktet sjekkes for transportkader. Etter montering aksepteres ikke overflate- eller transportkader.

Standardhøyde for toppen av vasken er 85 cm, men dette er valgfritt av kunden.

Festemateriell må tilpasses den aktuelle veggen.

GARANTI:


Alle delene i dette produktet har 5 års garanti på fabrikkfeil. Feil som oppstår på grunn av feil bruk/vedlikehold/montering er ikke inkludert i denne garantien.

LINK TIL FDV:

<https://nrfdatabasen.no/API/Produktfiler/LastNed?id=324234&inline=>

NORØ UNDERSKAP

MONTERINGSVEILEDNING

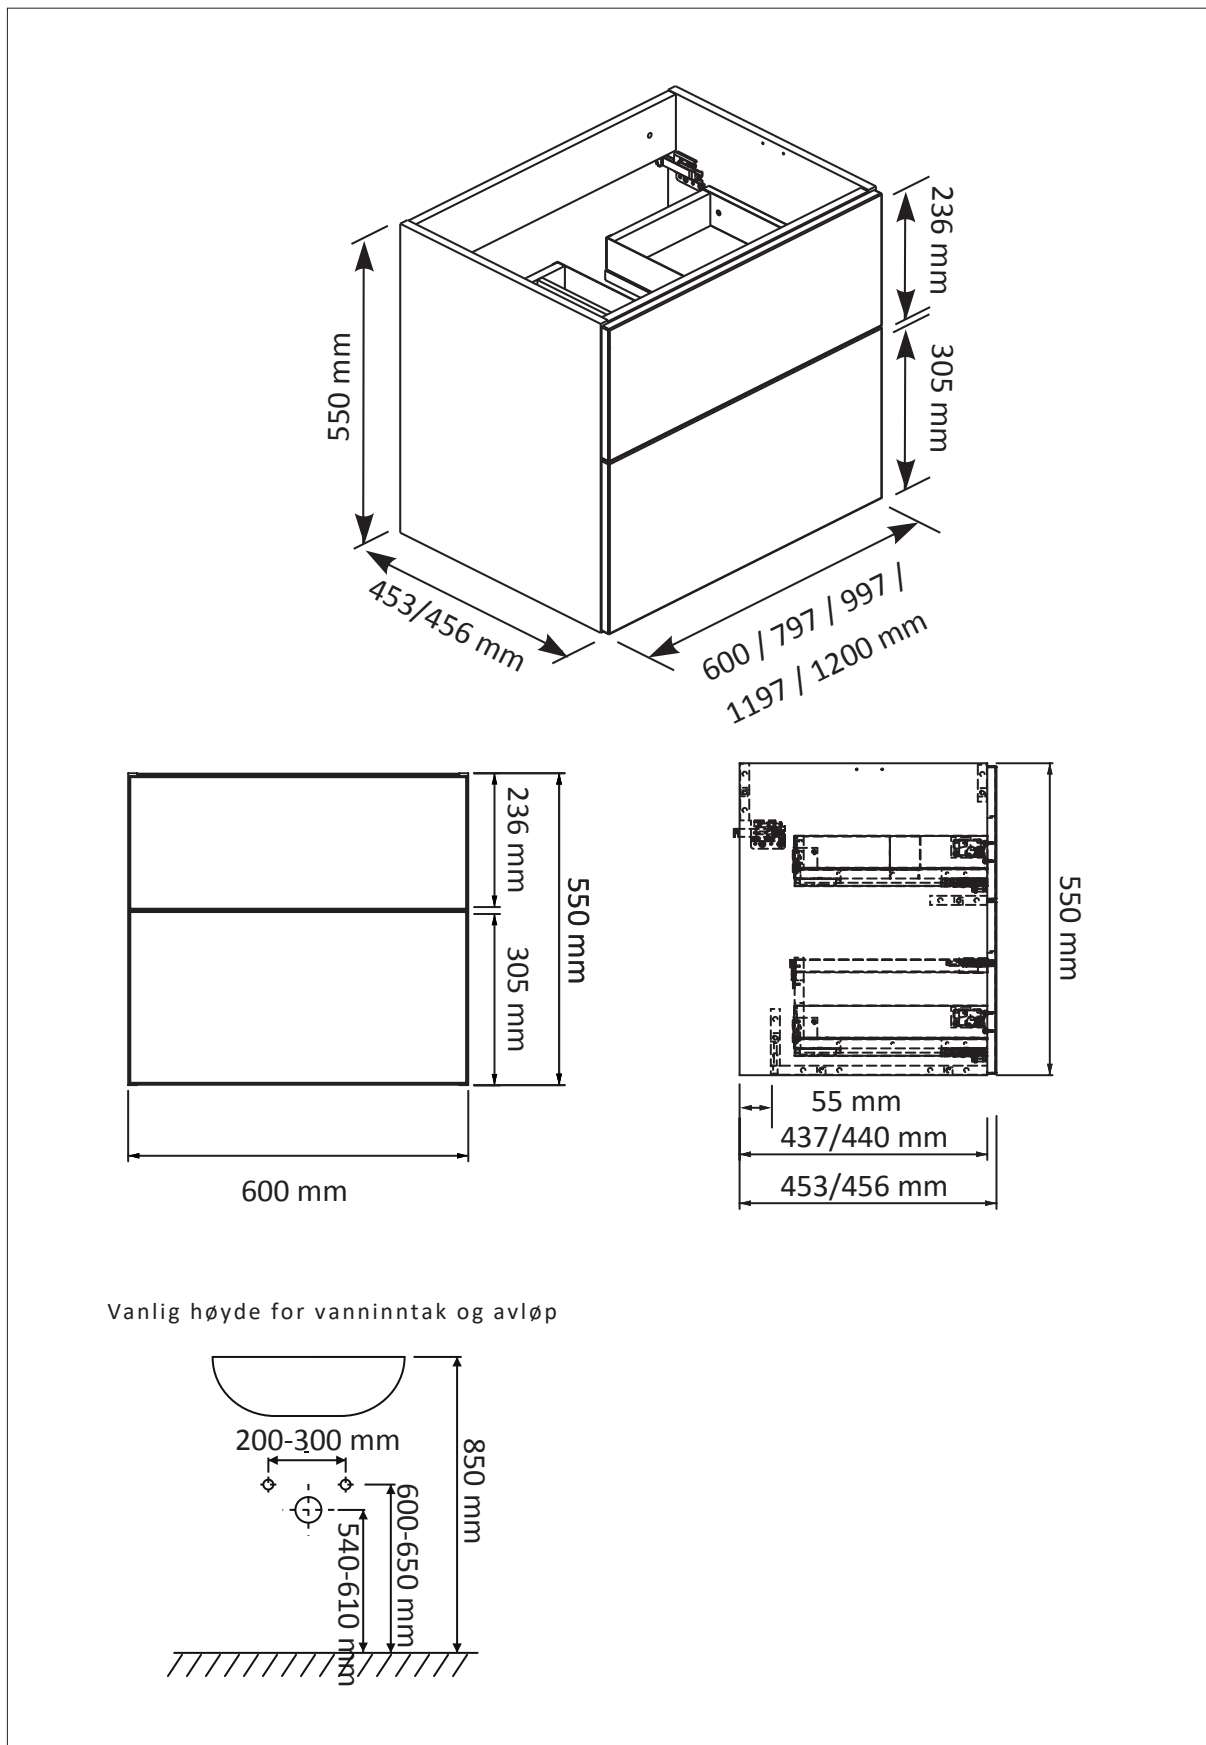

NORØ UNDERSKAP

MONTERINGSVEILEDNING

FØLGENDE MONTERINGSVEILEDNING GJELDER ALLE UNDERSKAP FRA NORØ
I BREDDENE 60, 80, 100 OG 120 CM TIL ENKEL ELLER DOBBEL VASK.

1.



1A




TREVEGG




1B



MURVEGG

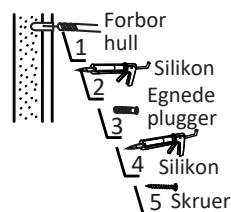


2.

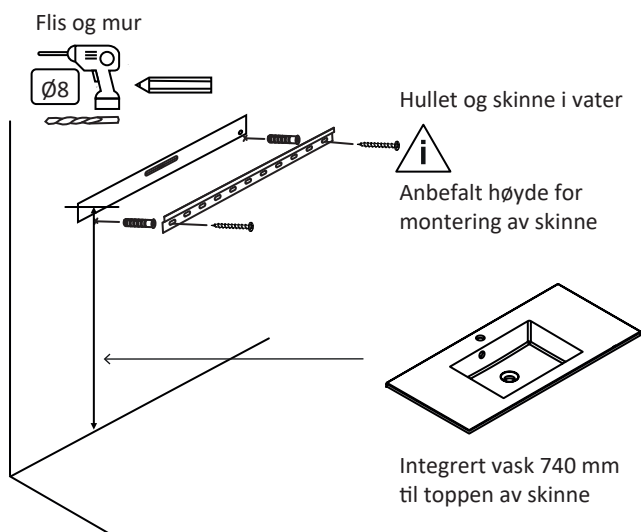


Bruk gjerne flere festepunkter på 80/100/120 cm underskap for å sikre møbelet

3.

Monter underskap

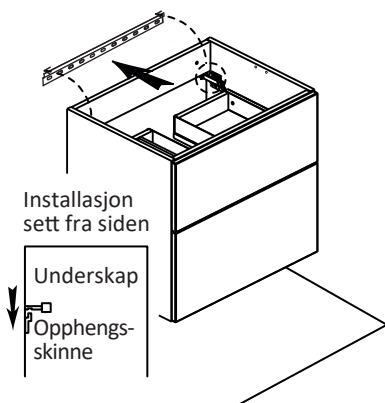


4.

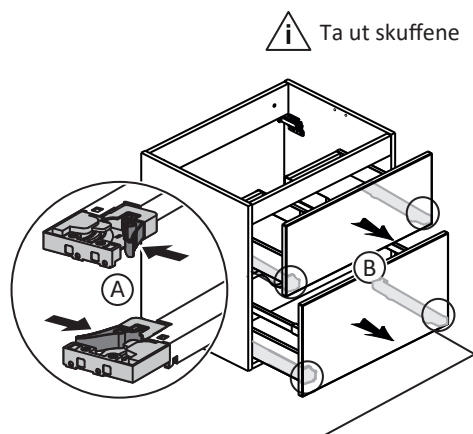


NORØ UNDERSKAP

MONTERINGSVEILEDNING

5.

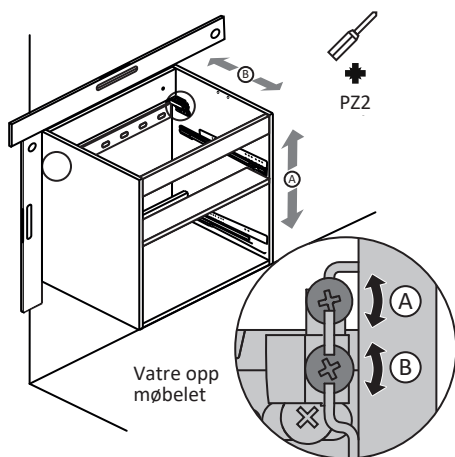


6A.

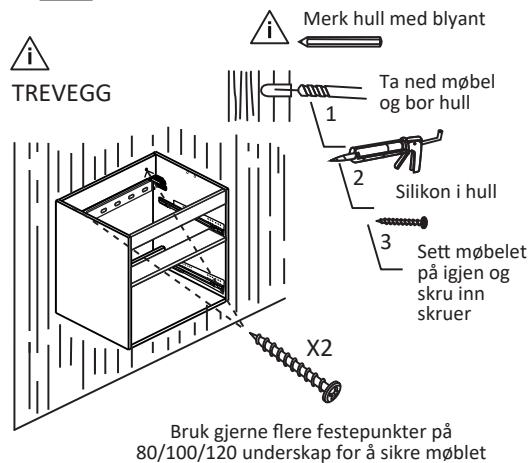

Bruk gjerne flere festepunkter på 80/100/120 underskap for å sikre møbelet


6B.

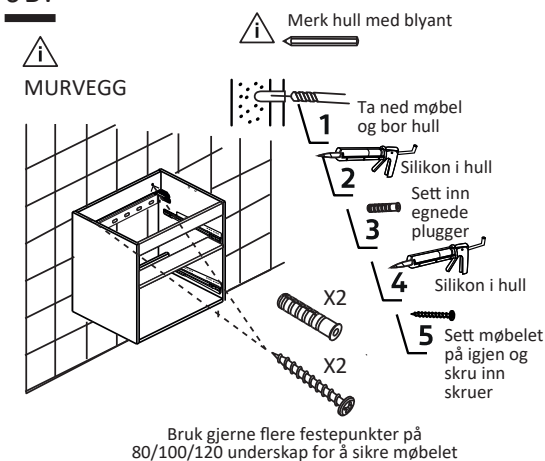

Bruk gjerne flere festepunkter på 80/100/120 underskap for å sikre møbelet


7.

Påfør silikon på kortsidene

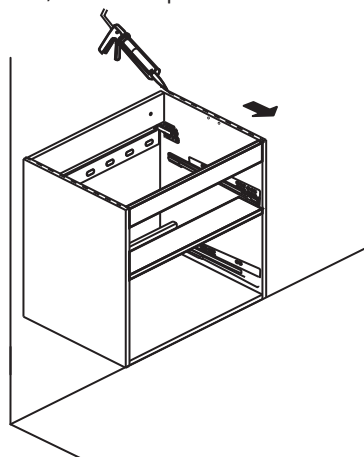


8.

Integrert vask

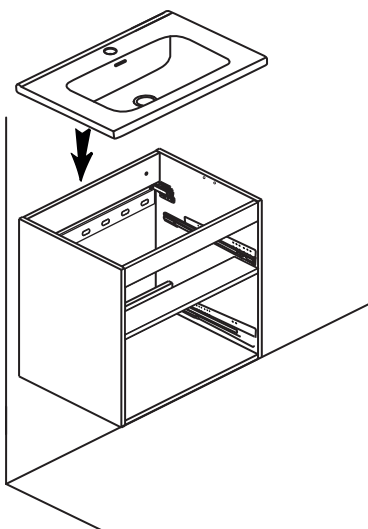

9.

Avslutt med en silikonstripe mellom vask og vegg

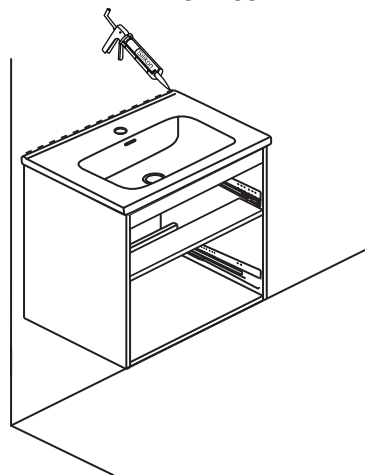


NORØ UNDERSKAP

MONTERINGSVEILEDNING


10.




Kontroller at du borer riktig i forhold til ditt valgte håndtak

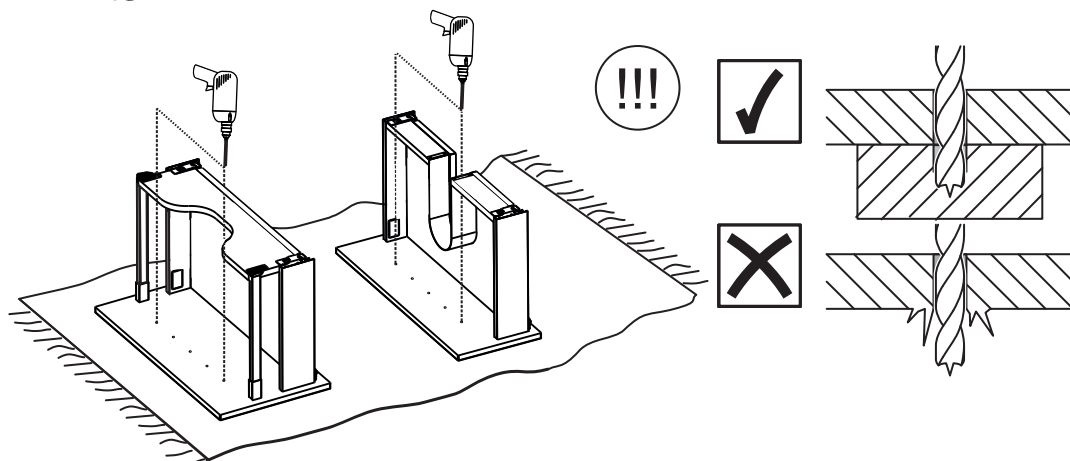


11.

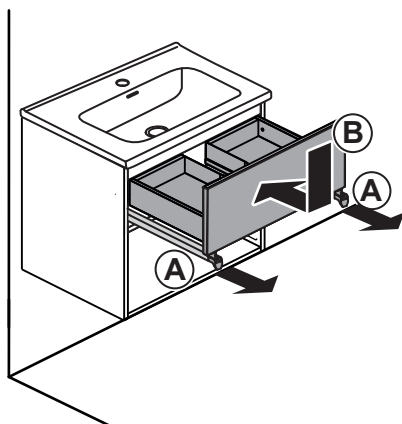


12.

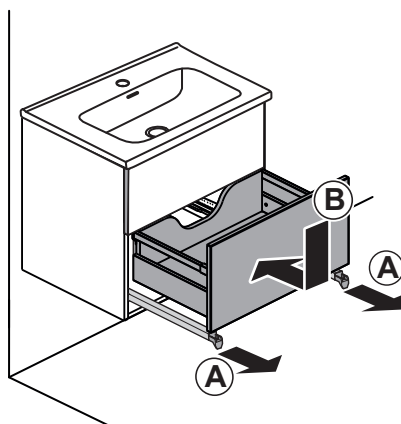

13.

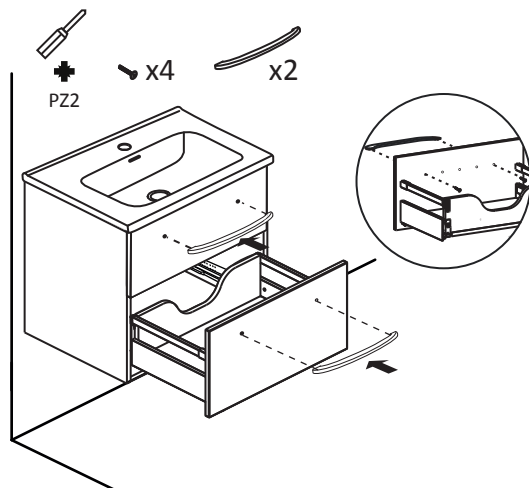


14.

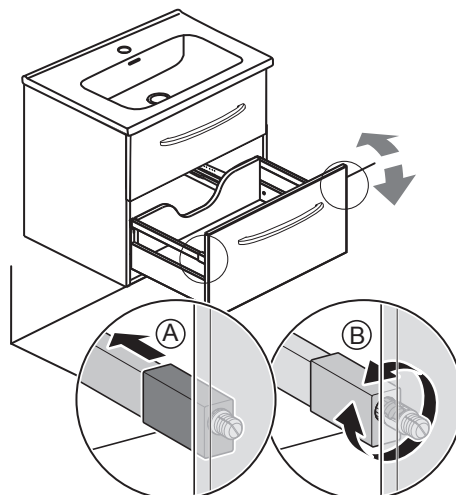


NORØ UNDESKAP

MONTERINGSVEILEDNING

15.

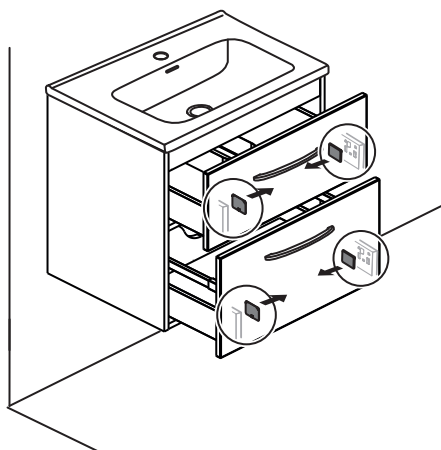

16.

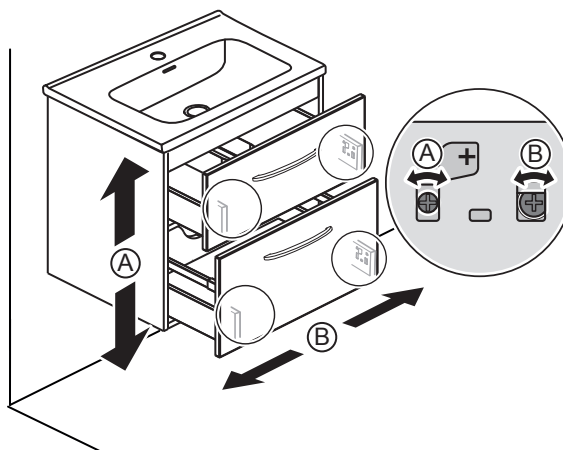

17.

