

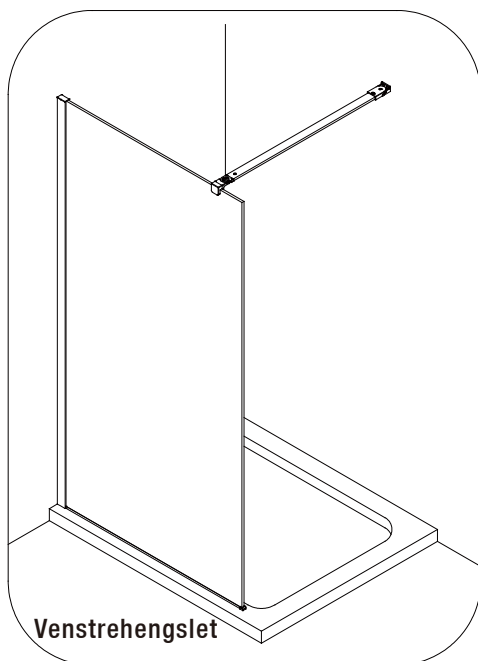
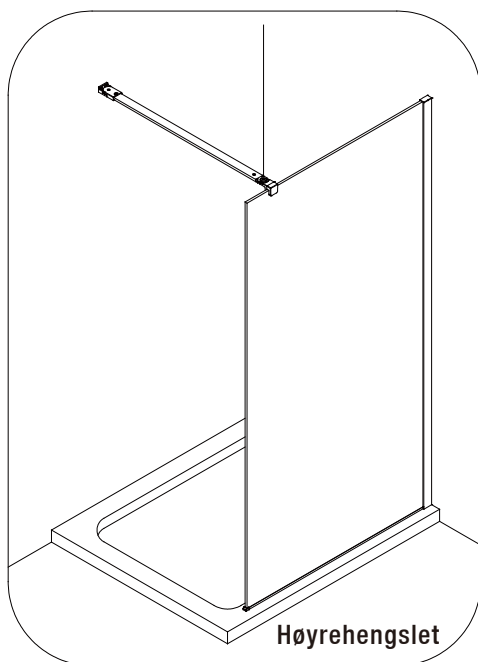


## Pyxis Monteringsanvisning


Sett A (side 3-5)  
B

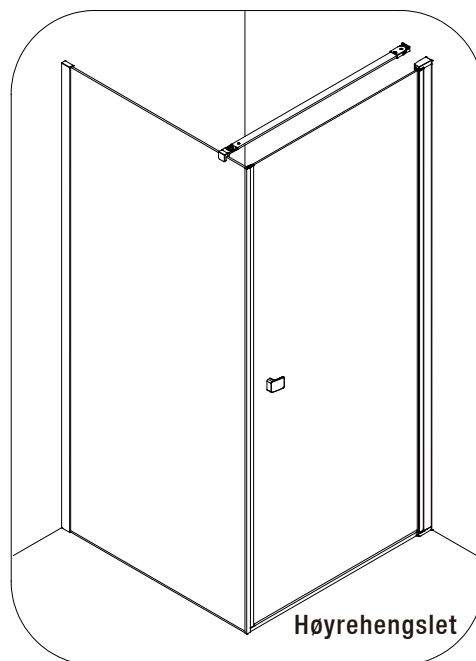

Sett B (side 6-11)  
A+B

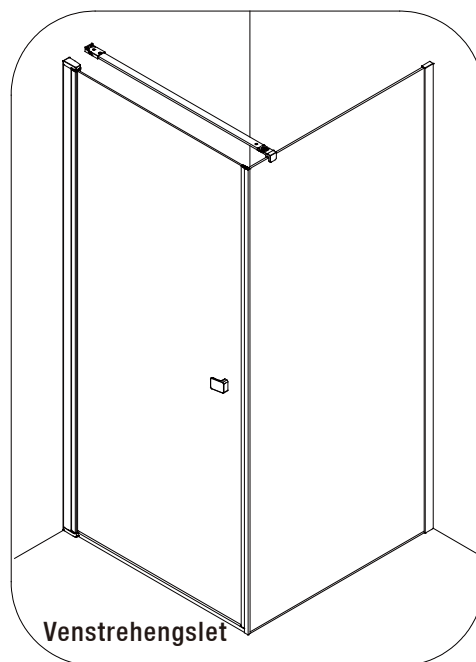



**NB! Husk å stramme settskruene skikkelig ved montering.  
Dusjdøra må ha understøtte.**

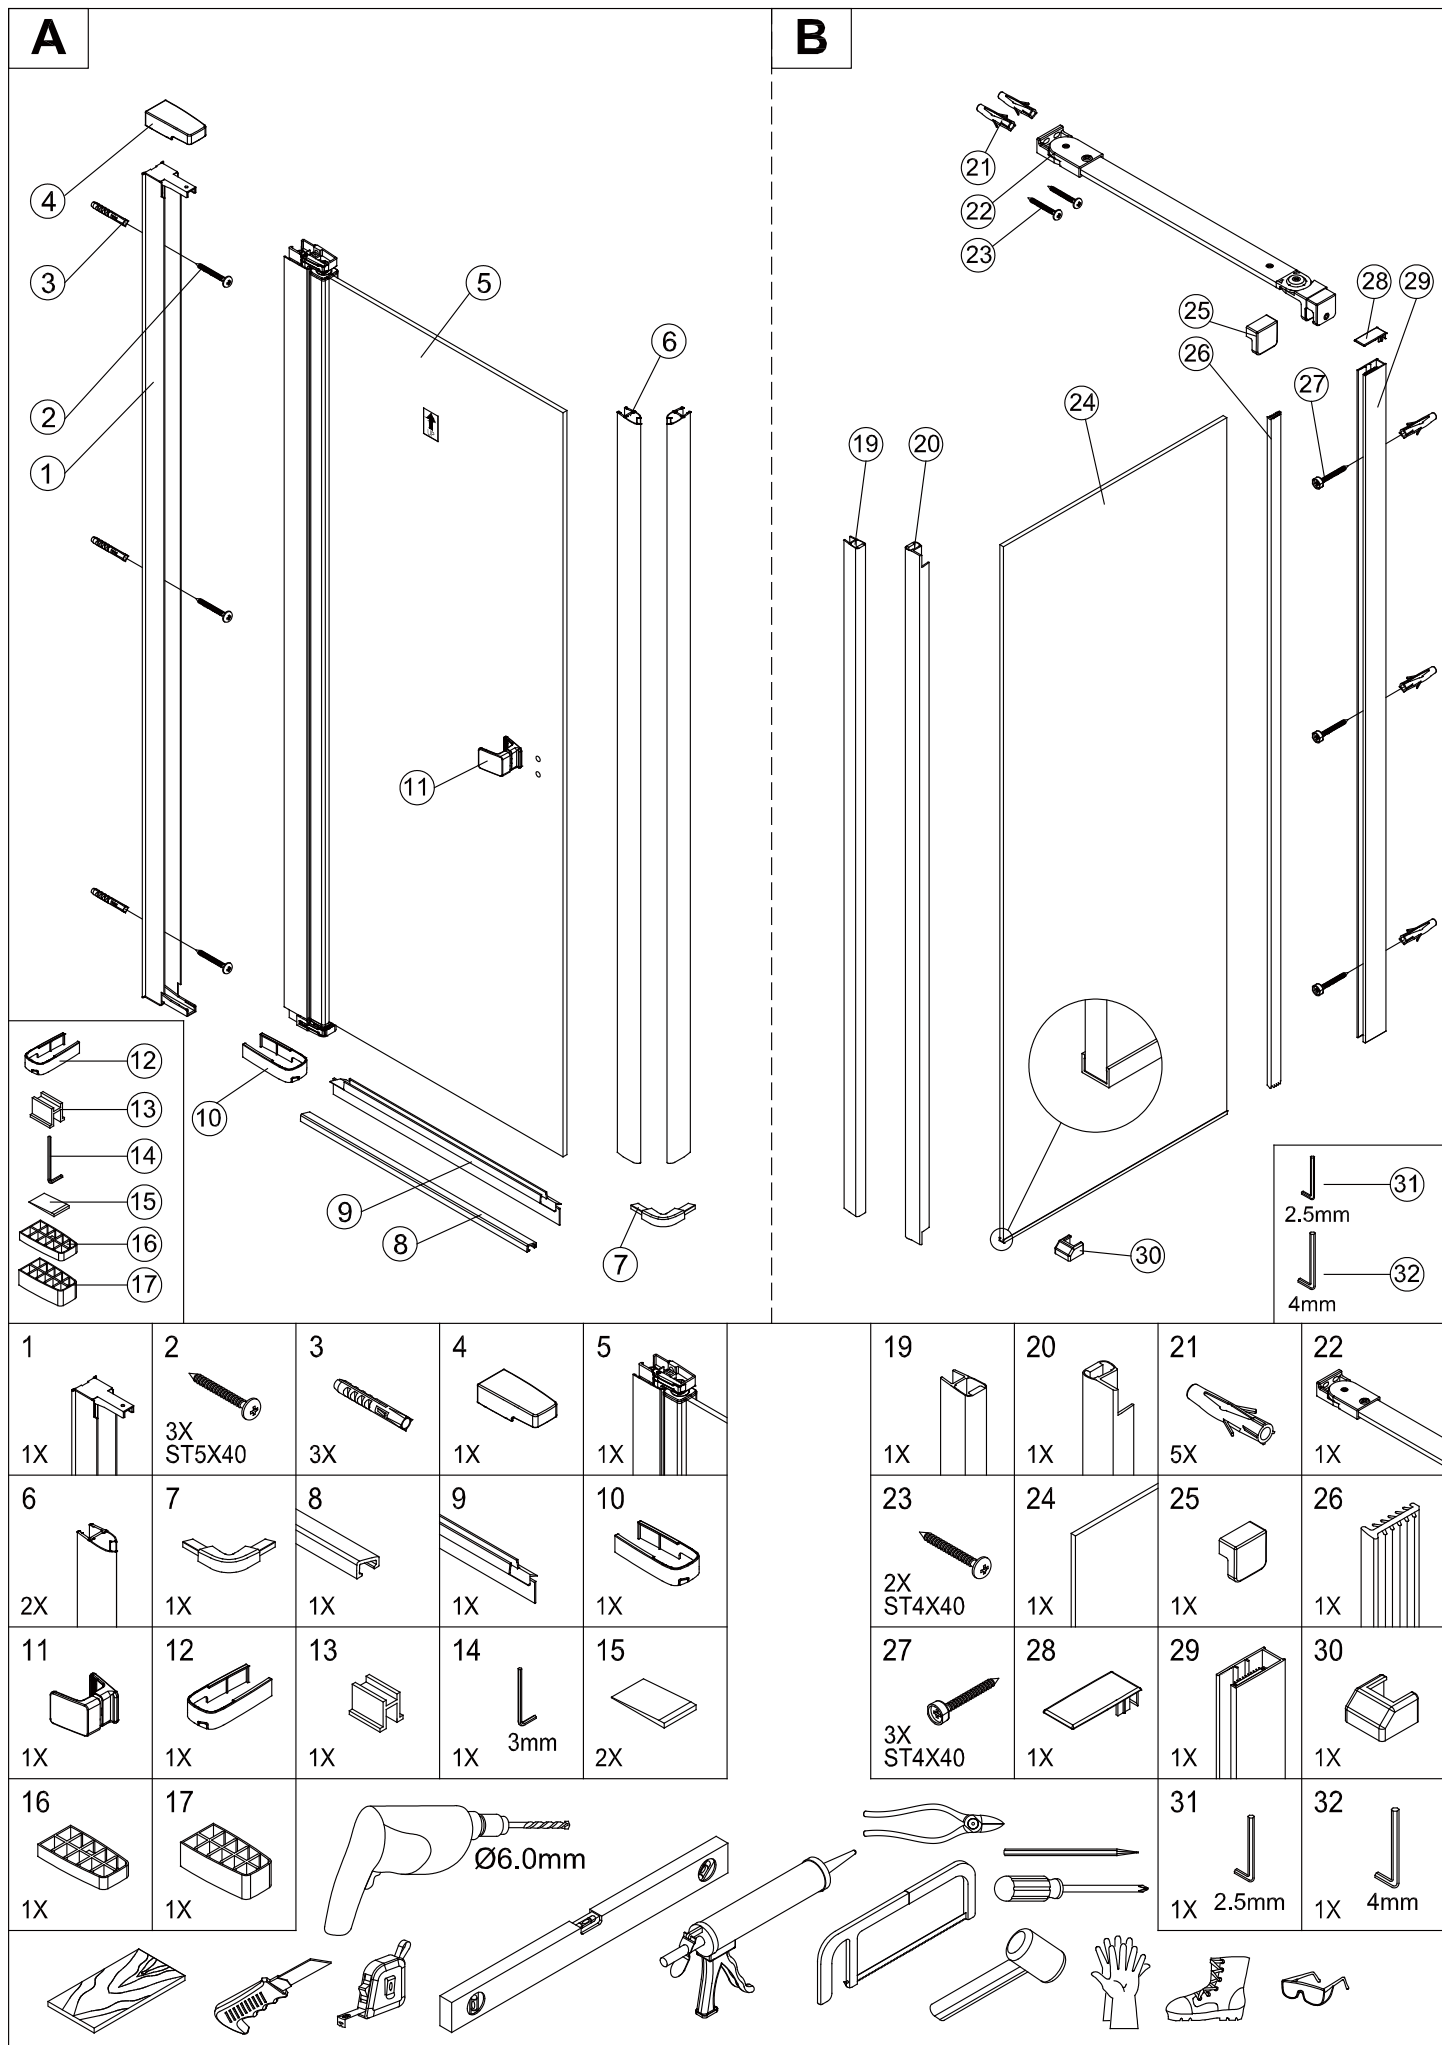

# Sett A


1

Max.=1200mm

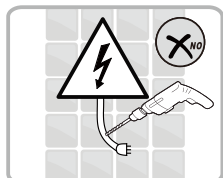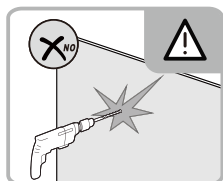


1a

Innvendig

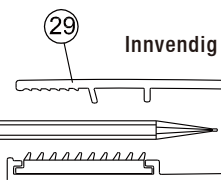


1b

Ø6 mm

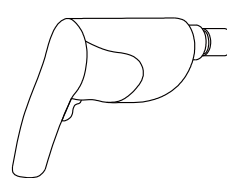


1c

21

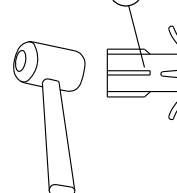


1d

Innvendig

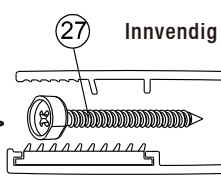


2

2a

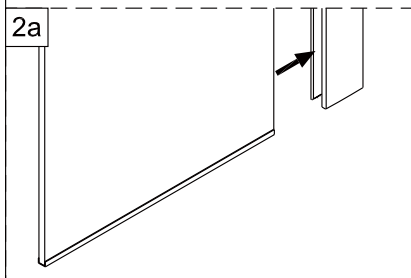

2b

0~20mm

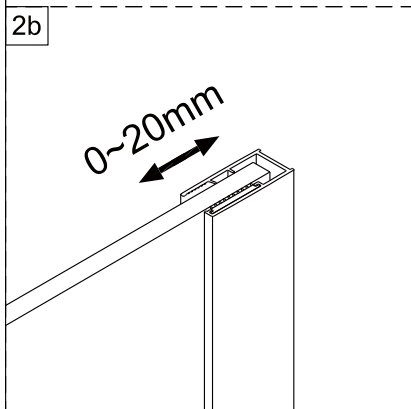


2c


26

vann














Innvendig

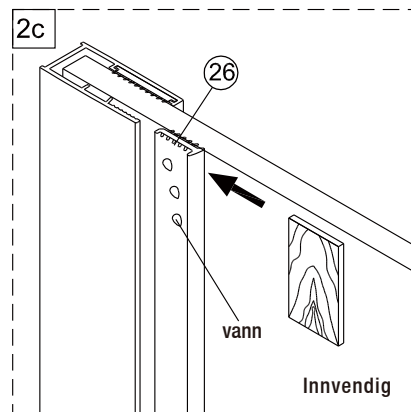


2d


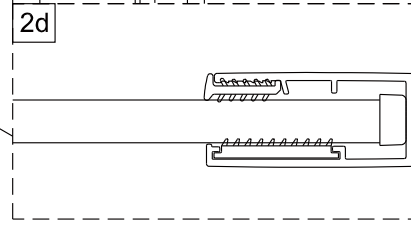


③

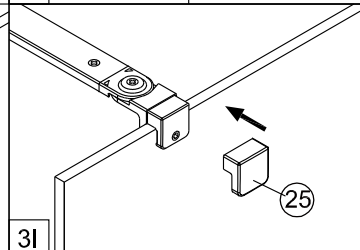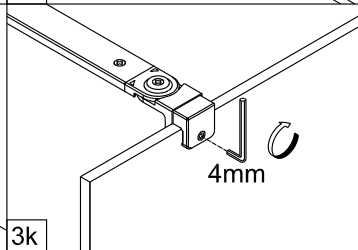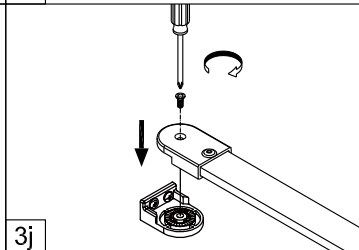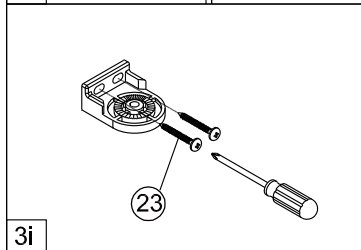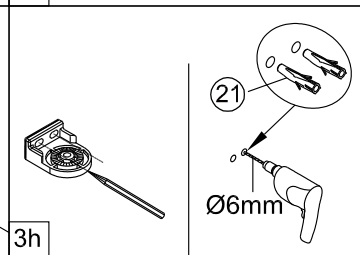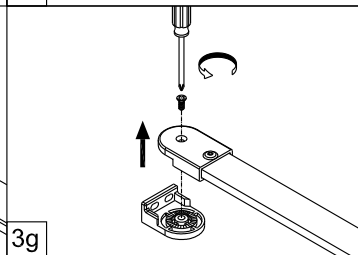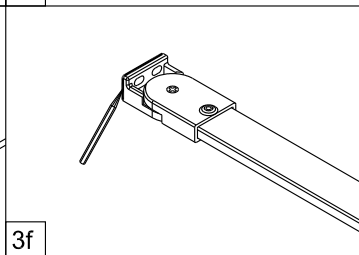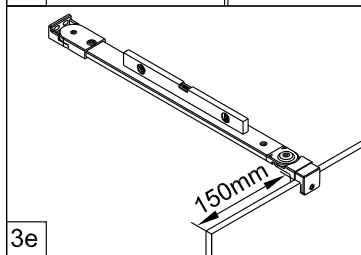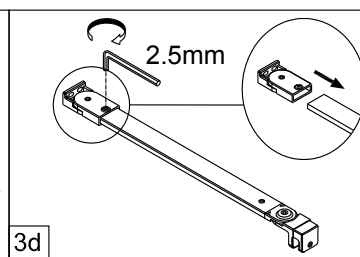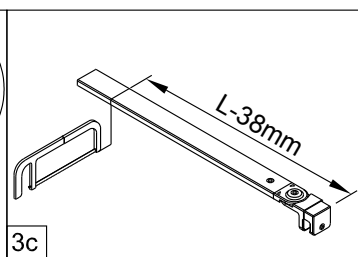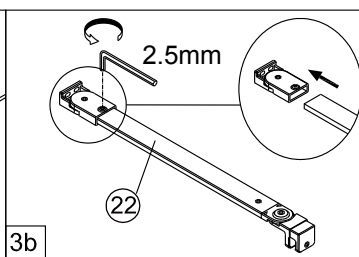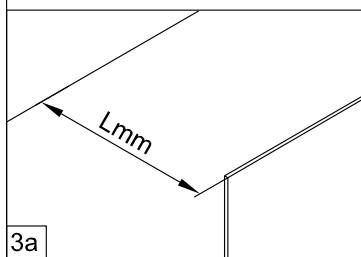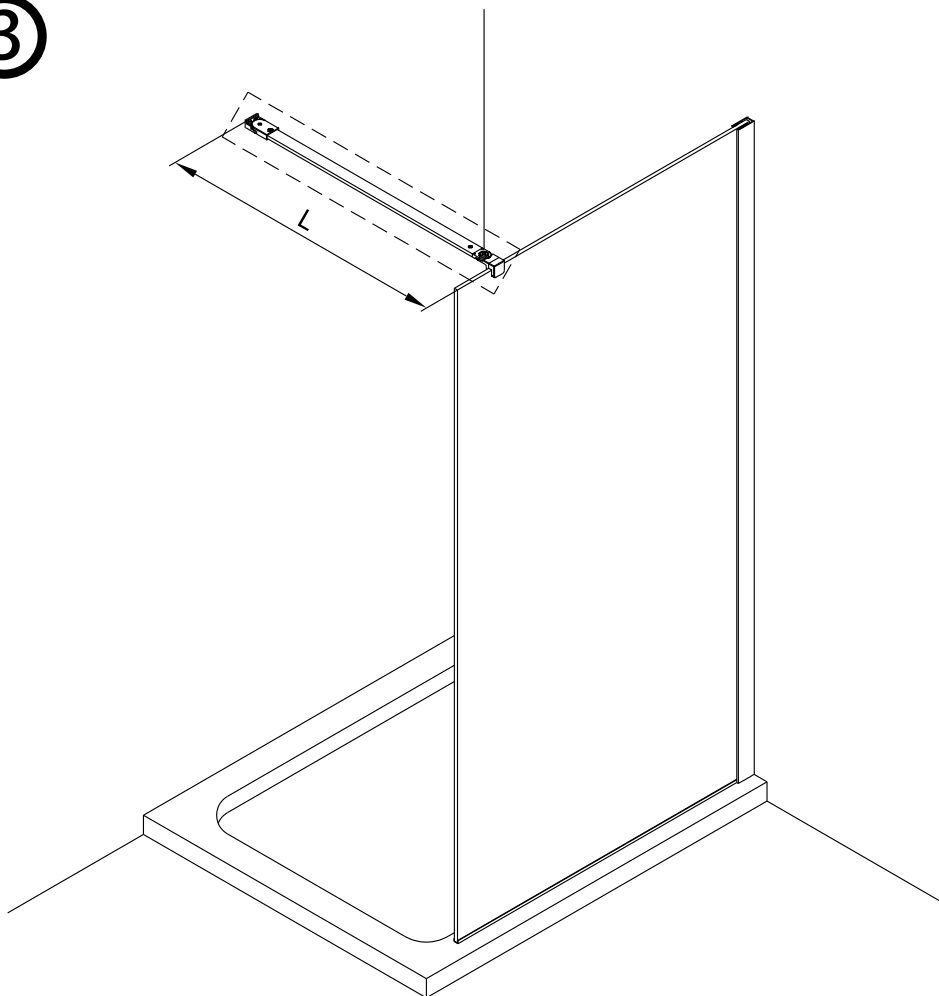


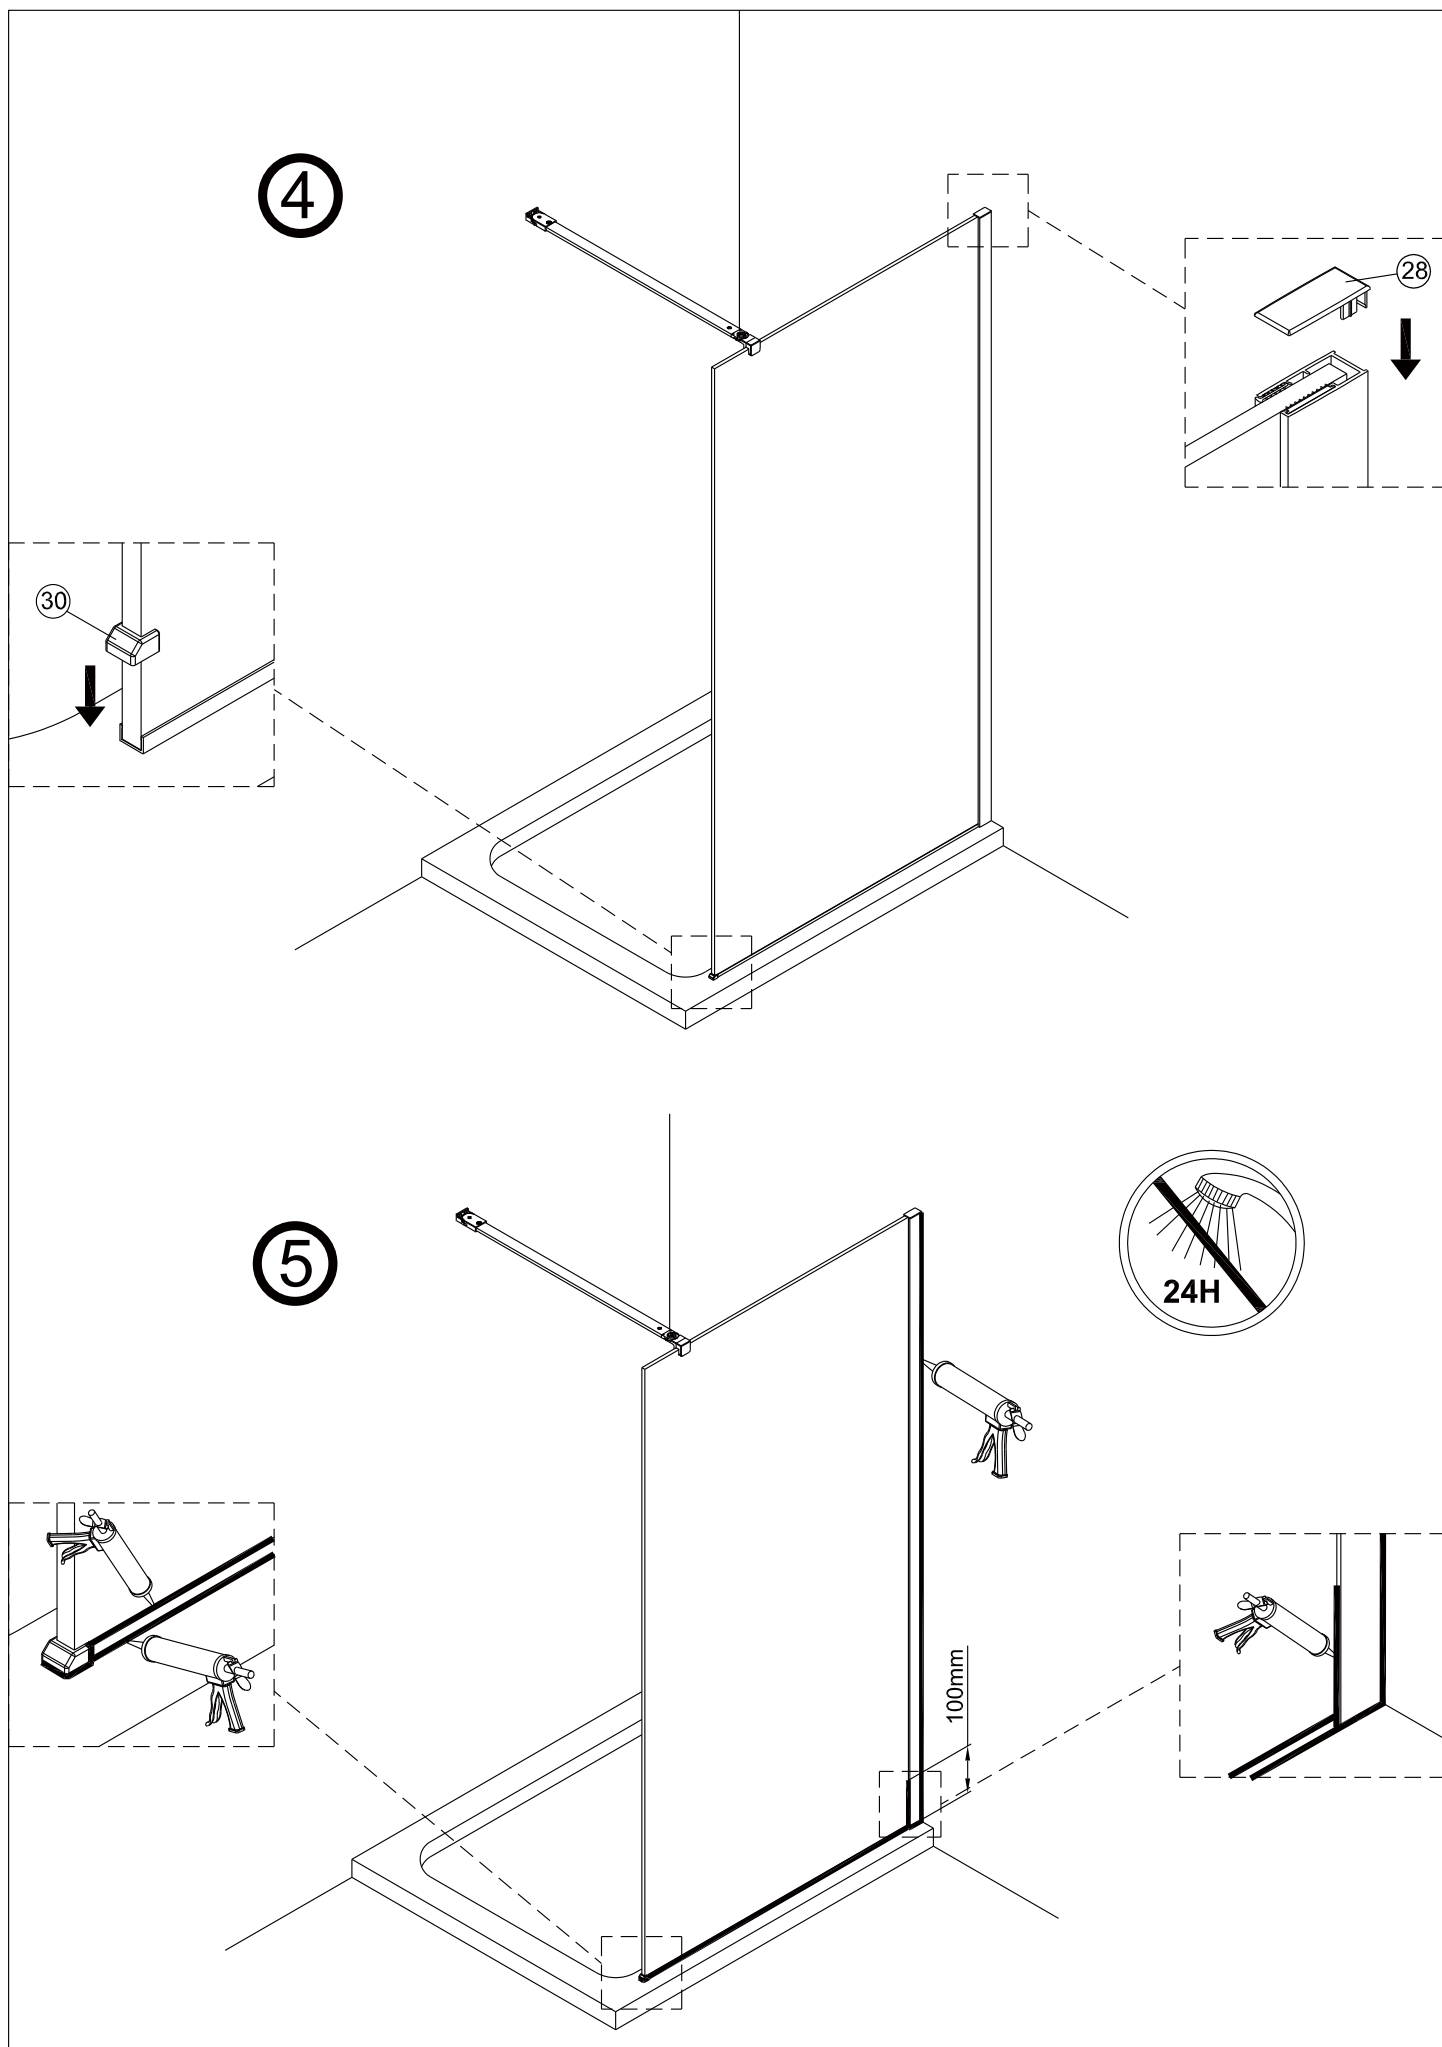


# Sett B

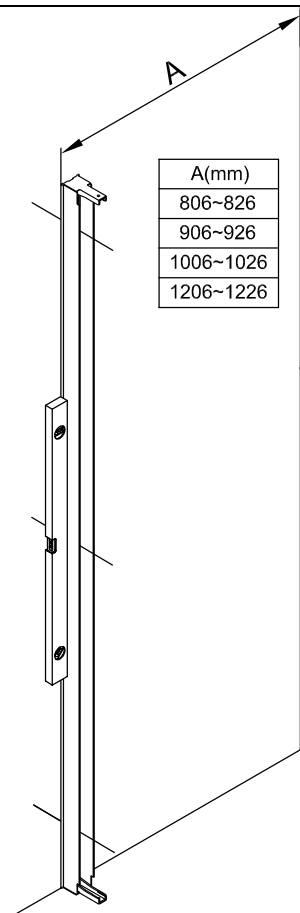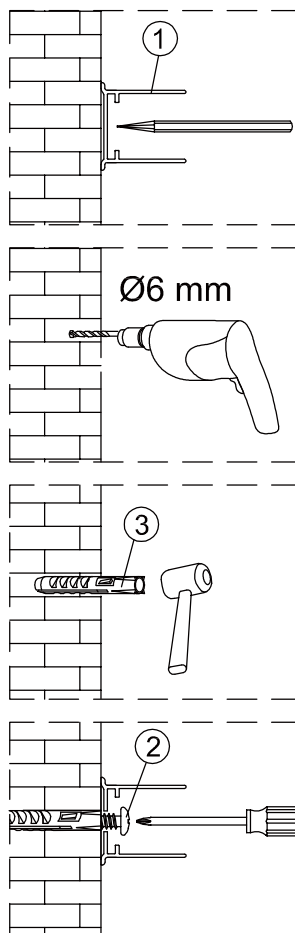




1

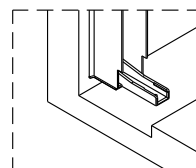



For å bygge dusjdørene opp fra gulvet kan man bruke plastklosser i krom utførelse (nr. 16 og 17)

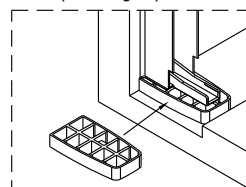


Plassér klossen under profilen ved montering

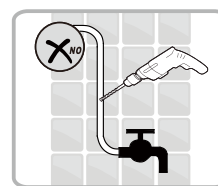
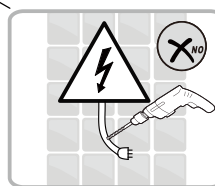
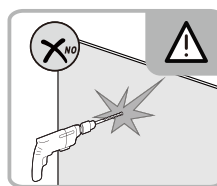


2



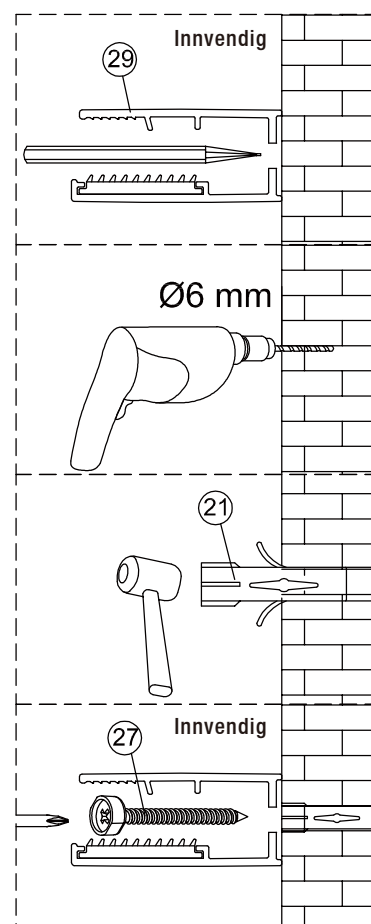
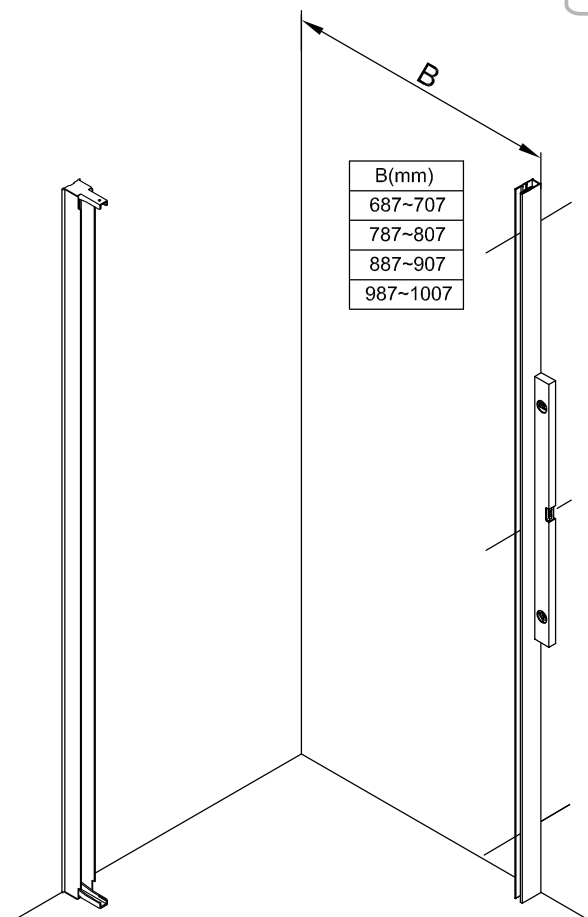


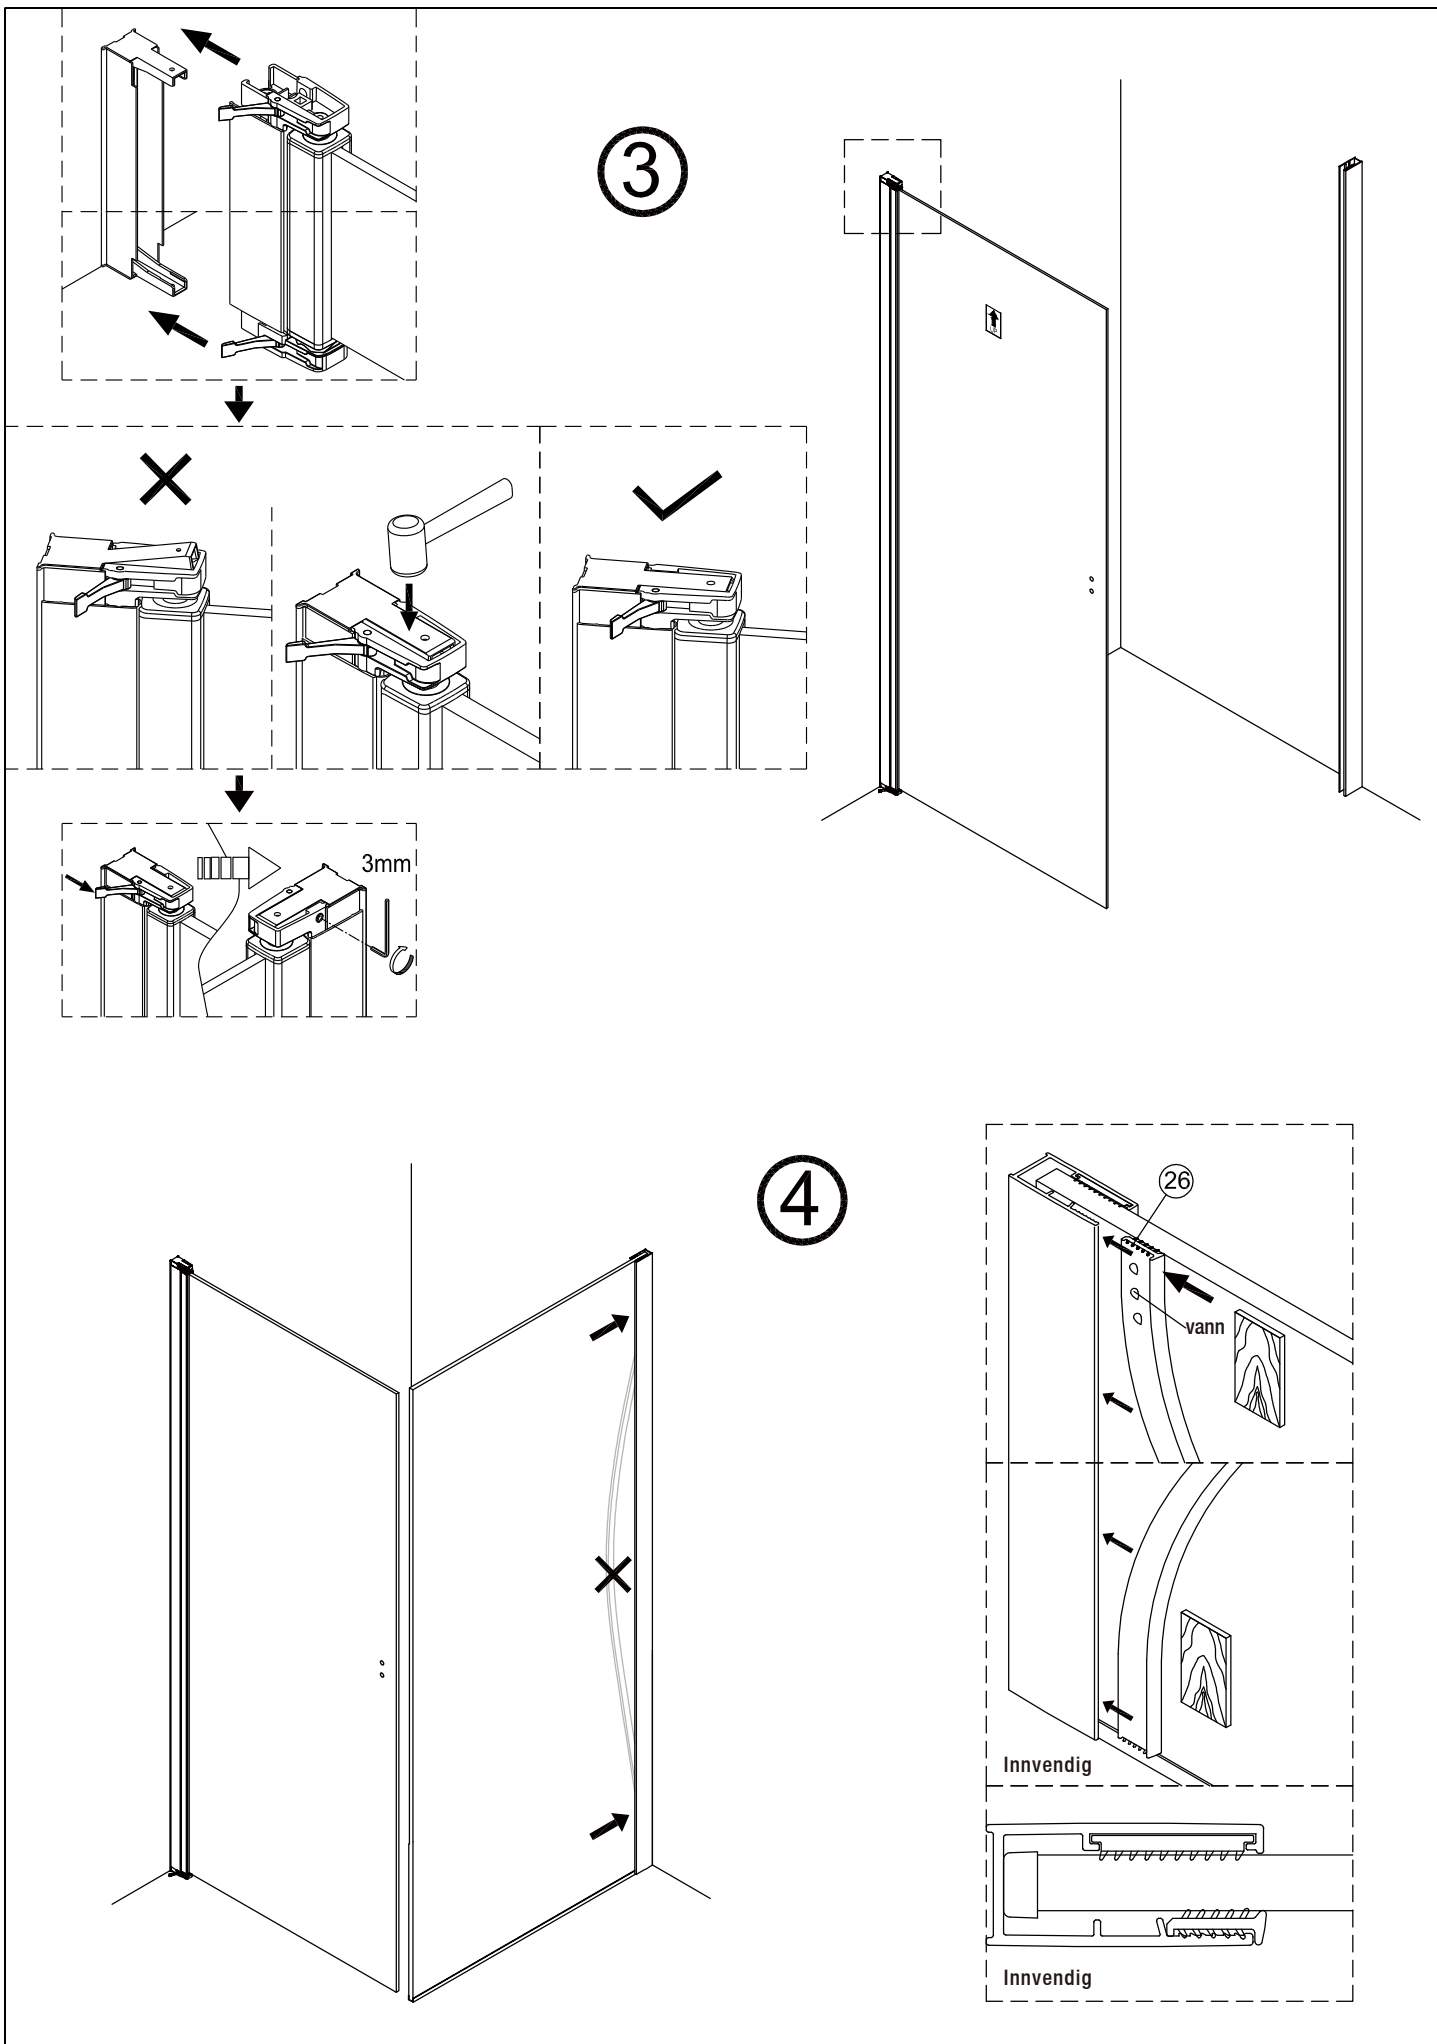



5

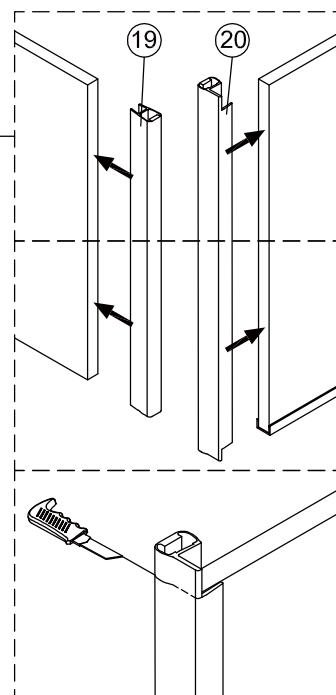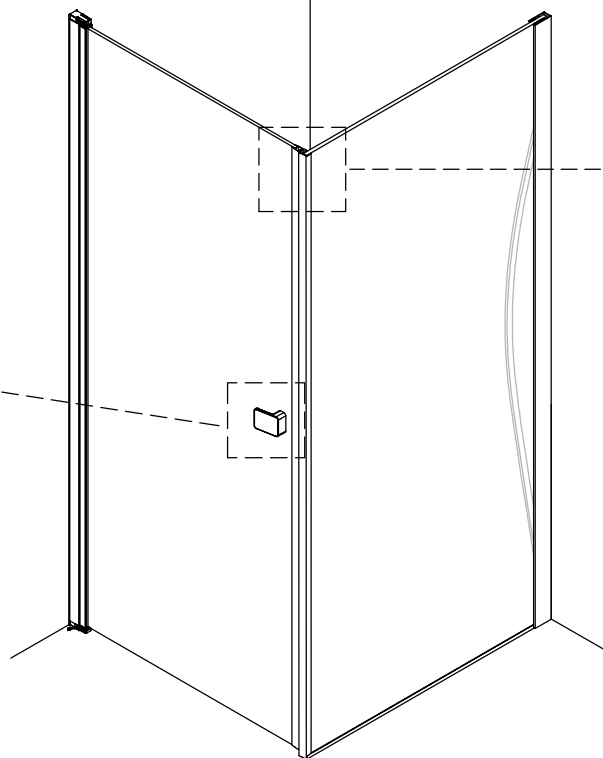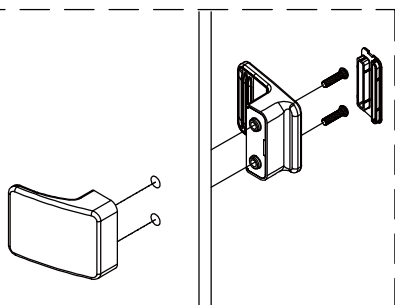



6

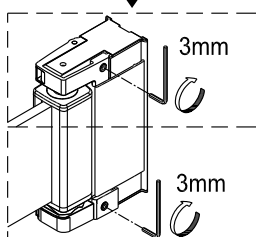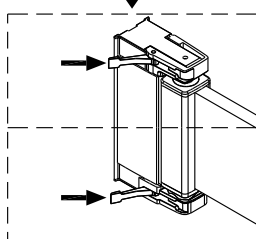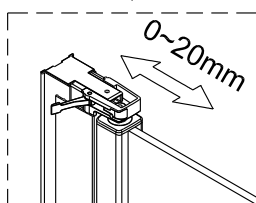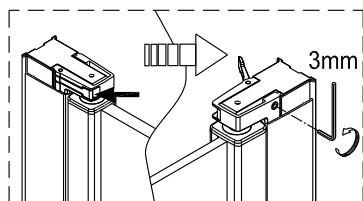


Viktig: Pass på at settskruene strammes godt

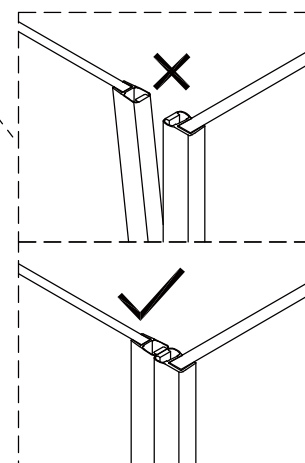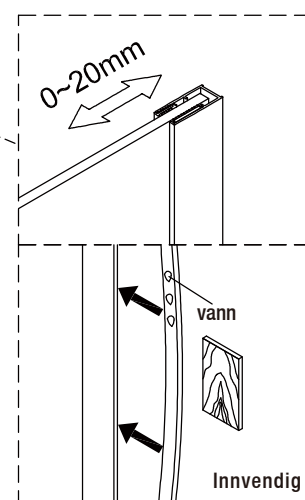


7

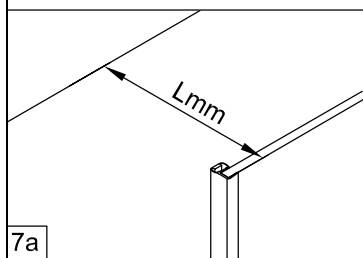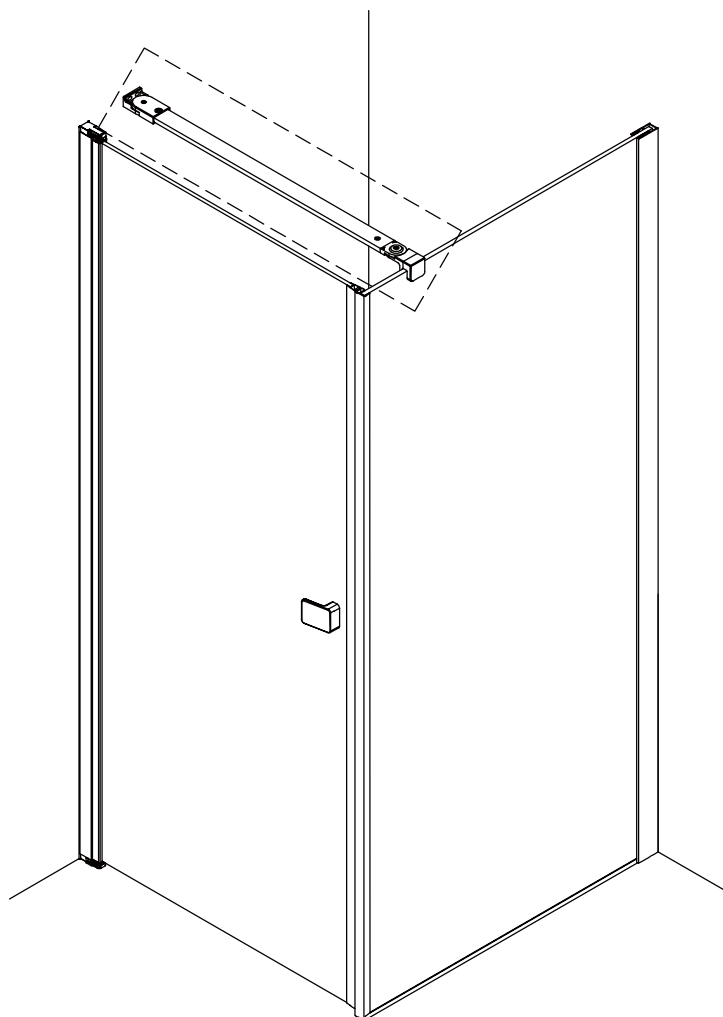


7a

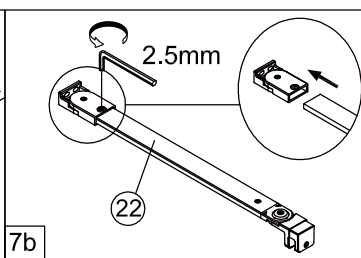


7b

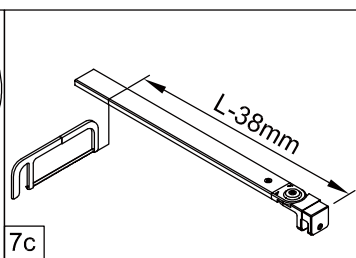


7c

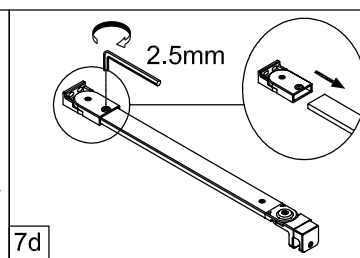


7d

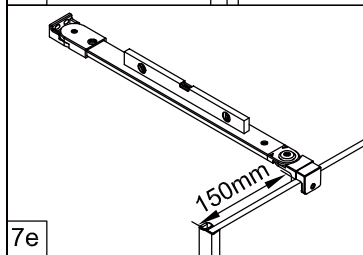


7e

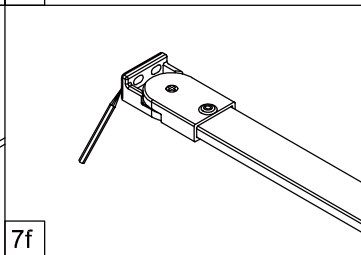


7f

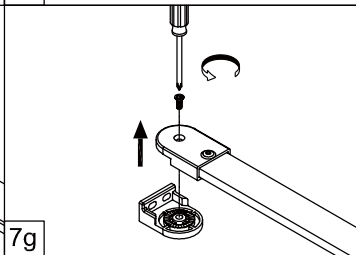


7g

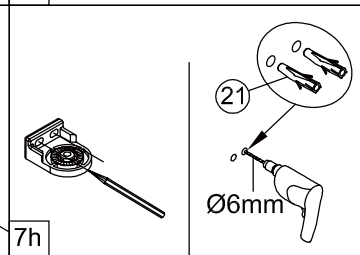


7h

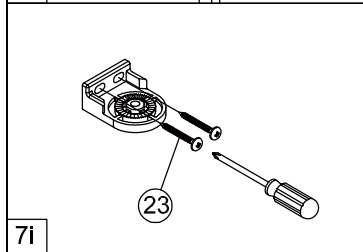


7i

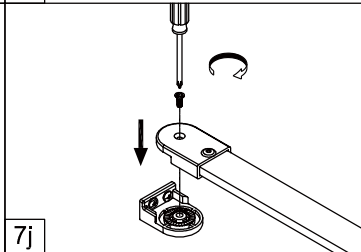

7j




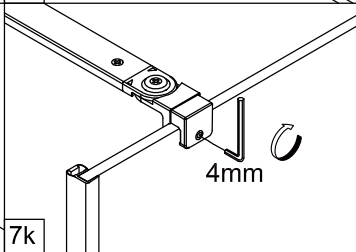


7k





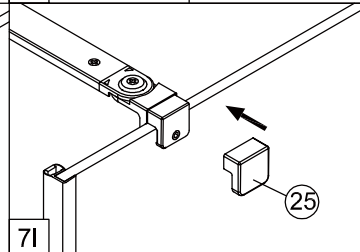


7l

⑧

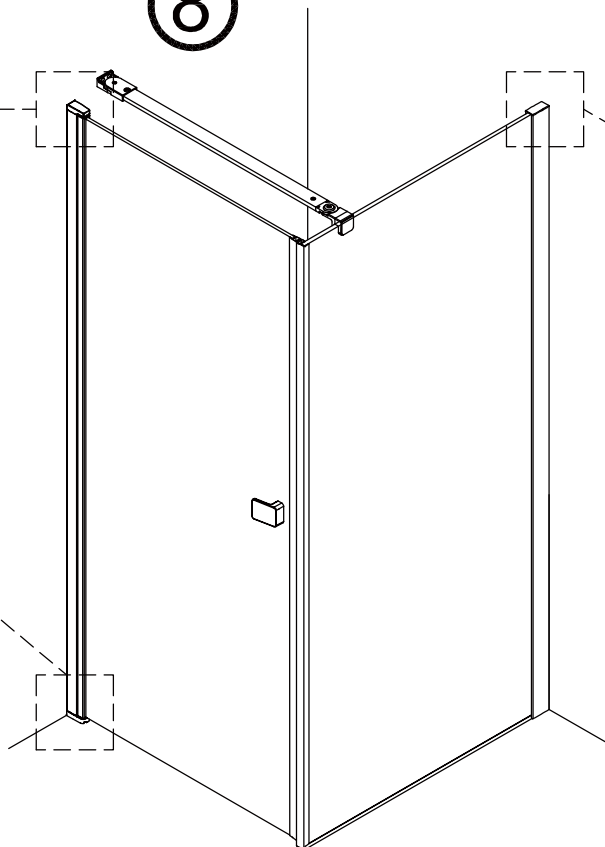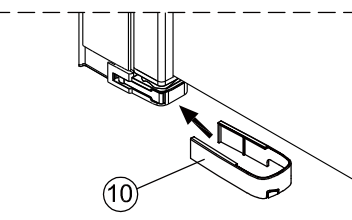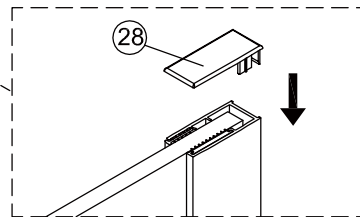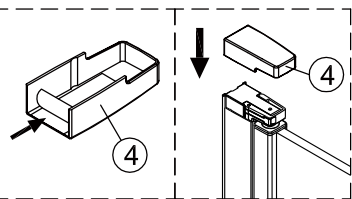

⑨

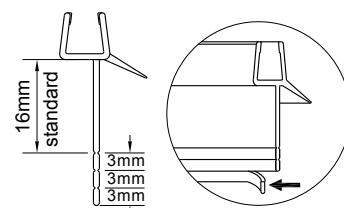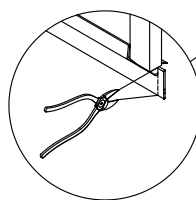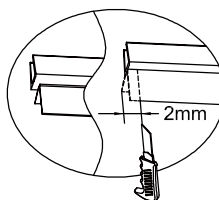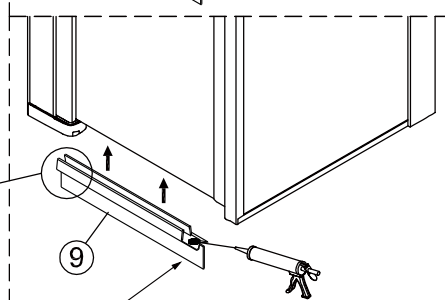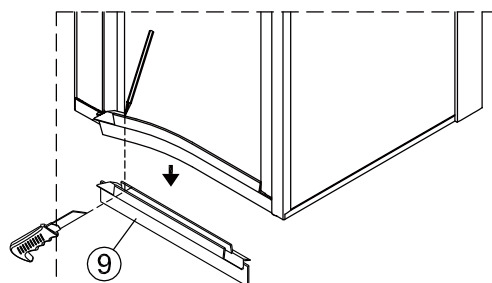

Høyden på subbelist kan enkelt justeres etter eget ønske.

10

