


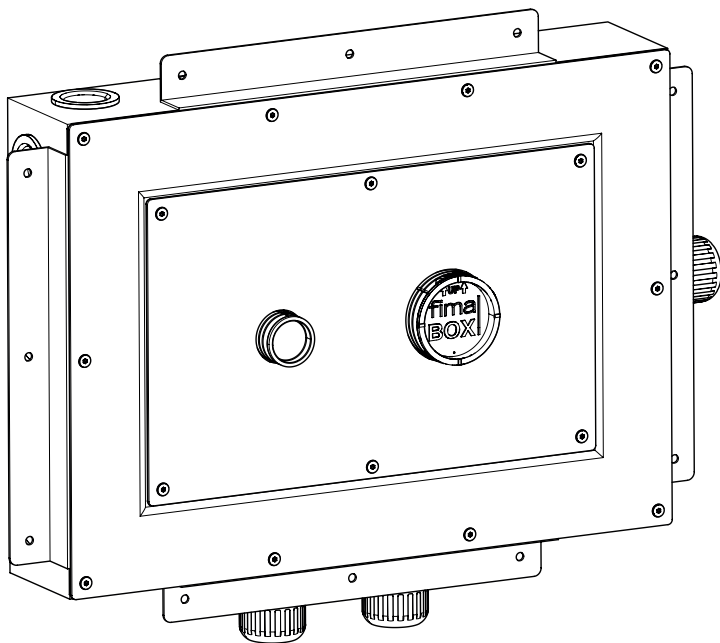


F4913W.SY

MONTERINGSANVISNINGEN OMHANDLER INSTALLASJON AV
INNBYGGINGSBOKS MED LEKKASJESIKRING FOR INNBYGGINGSENHETER,
PRODUSERT AV FIMA CARLO FRATTINI.


INNBYGGINGSBOKSEN ER TESTET OG GODKJENT EAD 030352-00-0503, ANNEX F

ETTGREGPS SERVANTKRAN FOR INNBYGGING




SLIDE

F5821WX5
F5821WLX5
F5821WZX5




PARK LANE

F1301WX5
F1301WLX5
F1301WZX5




SO

F3171WX5
F3171WLX5




NOMOS GO

F4201WX5N
F4201WLX5N




FLO

F3821WX5
F3821WLX5



SNAP

F3121WX5
F3121WLX5




SPILLO TECH

F3051TWX5G
F3051TWX5V
F3051TWX5X




SPILLO TECH

F3051TWLX5G
F3051TWLX5V
F3051TWLX5X

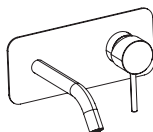


SPILLO STEEL

F3081WX5INOX
F3081WLX5INOX

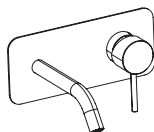


SPILLO UP

F3051WX5
F3051WLX5

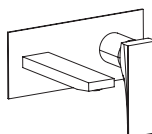


ZETA

F3971WX5
F3971WLX5

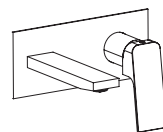


FIT

F3391WX5
F3391WLX5

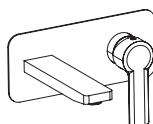


MAST

F3141WX5
F3141WLX5




SERIE 4

F3760WX5
F3760WLX5




SERIE 22

F3830WX5
F3830WLX5



SLIDE

F5821WX8
F5821WLX8
F5821WZX8




PARK LANE

F1301WX9
F1301WLX9
F1301WZX9



MAXIMA

F1421WX9
F1421WLX9
F1421WZX9



FLO

F3821WX8
F3821WLX8



SNAP

F3121WX8
F3121WLX8



SNAP

F3121WX9
F3121WLX9



SPILLO TECH

F3051TWX8G
F3051TWX8V
F3051TWX8X



SPILLO TECH

F3051TWLX8G
F3051TWLX8V
F3051TWLX8X



SPILLO TECH

F3051TWSX9G
F3051TWSX9V
F3051TWSX9X




SPILLO TECH

F3051TWX9G
F3051TWX9V
F3051TWX9X



SPILLO TECH

F3051TWLX9G
F3051TWLX9V
F3051TWLX9X

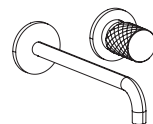

SPILLO TECH

F3051TWZX9G
F3051TWZX9V
F3051TWZX9X




SPILLO STEEL

F3081WX8INOX
F3081WLX8INOX
F3081WLX9INOX




SPILLO UP

F3051WX8
F3051WLX8




SPILLO UP

F3051WSX9
F3051WX9
F3051WLX9
F3051WZX9

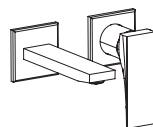


ZETA

F3971WX8
F3971WLX8



FIT


F3391WX8
F3391WLX8




MAST

F3141WX8
F3141WLX8


FRONT

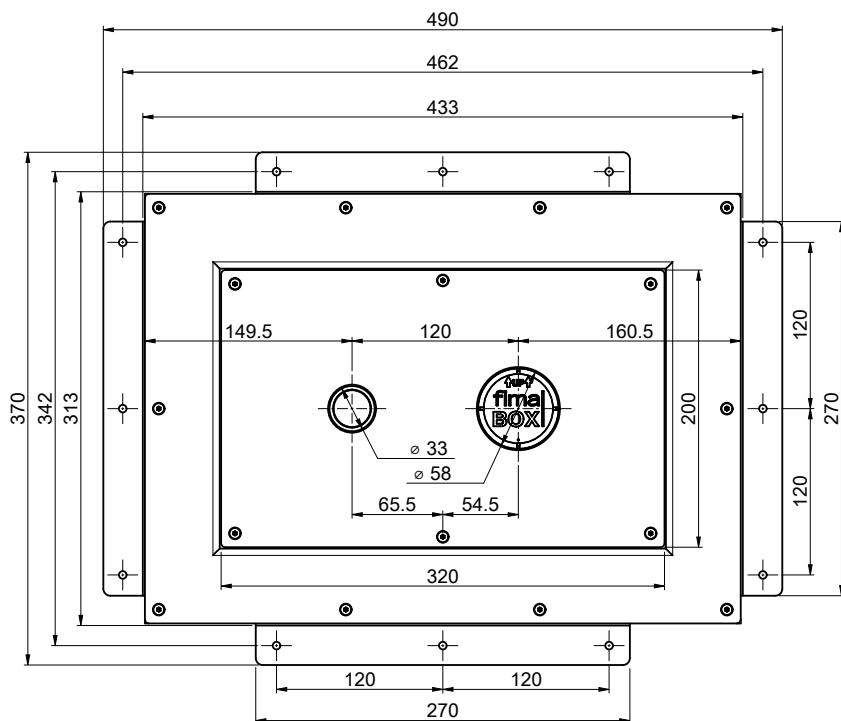


UNDERSIDE


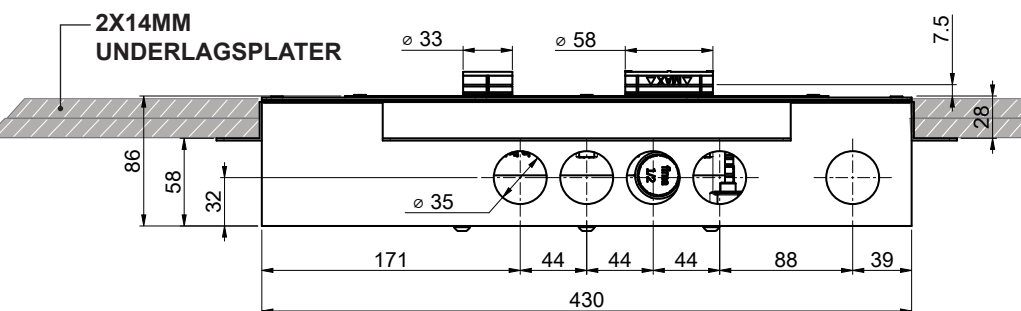


TOPP

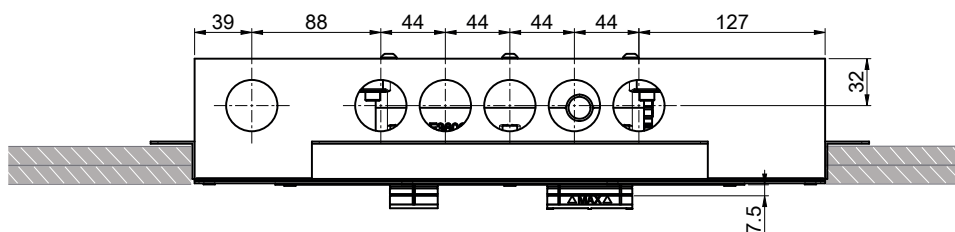


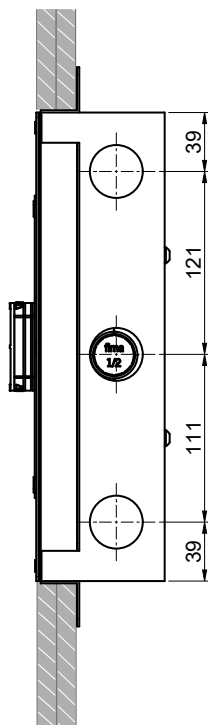


370

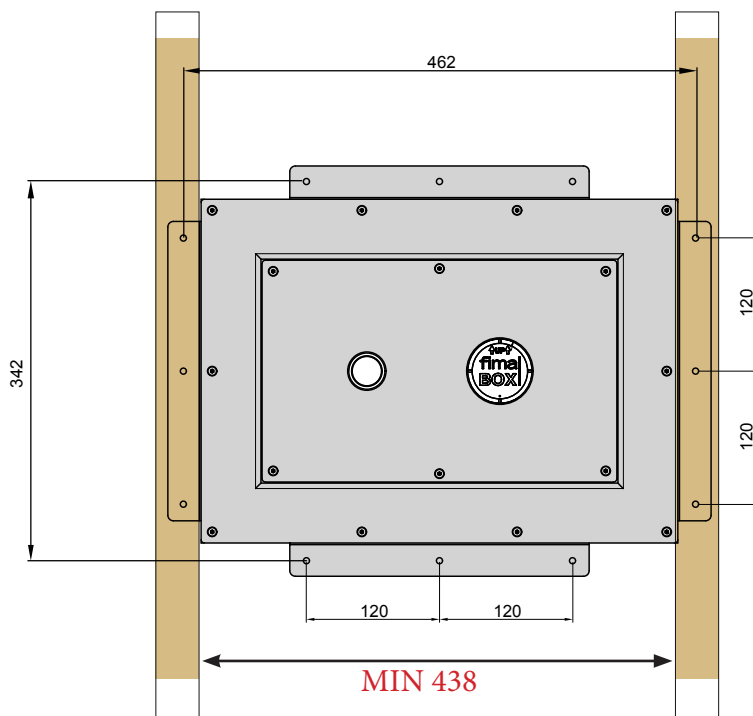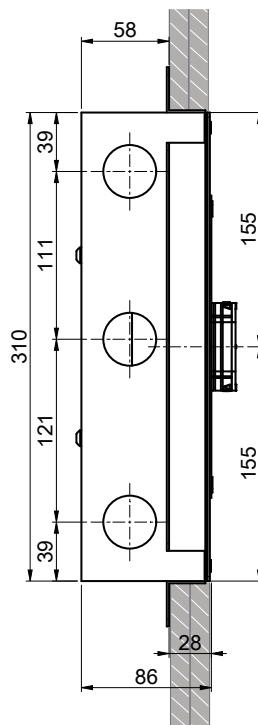






MONTERING AV BOKSEN SKAL UTFØRES FAGMESSIG OG FØLGE VEDLAGTE MONTERINGSANVISNING.

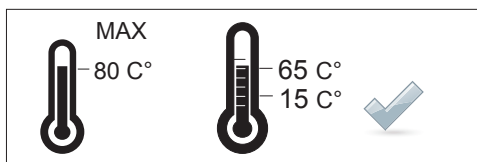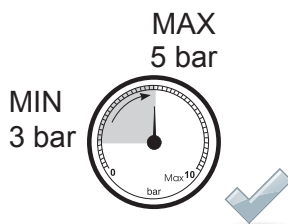


1

TILPASS YTTERSTE VEGGPANEL (FØR FLISLEGGING) TIL BOKSEN, ETTER DEN ER MONTERT .

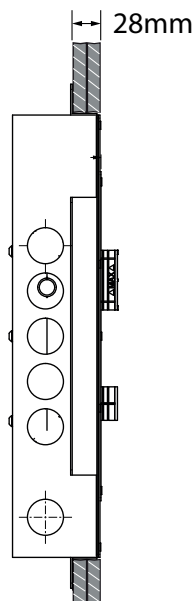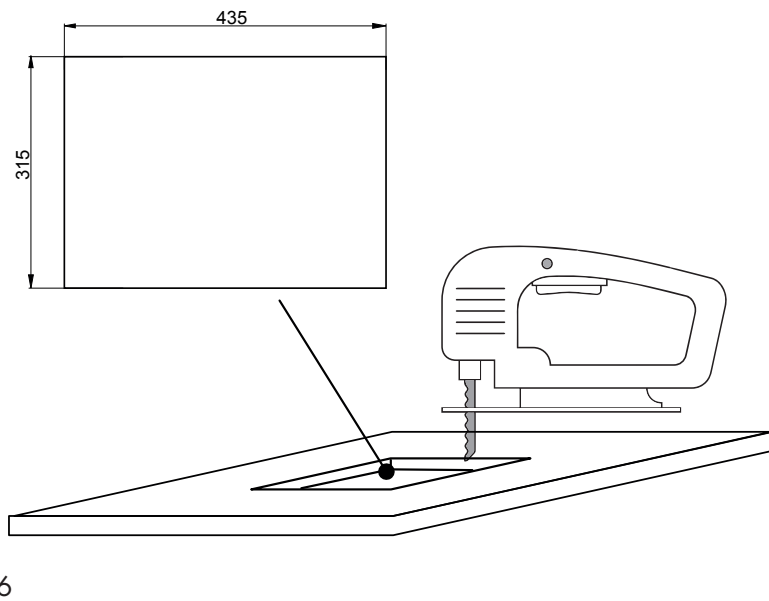


2

DEMONT/ER/SKRU AV FRONTPANELET PÅ BOKSEN

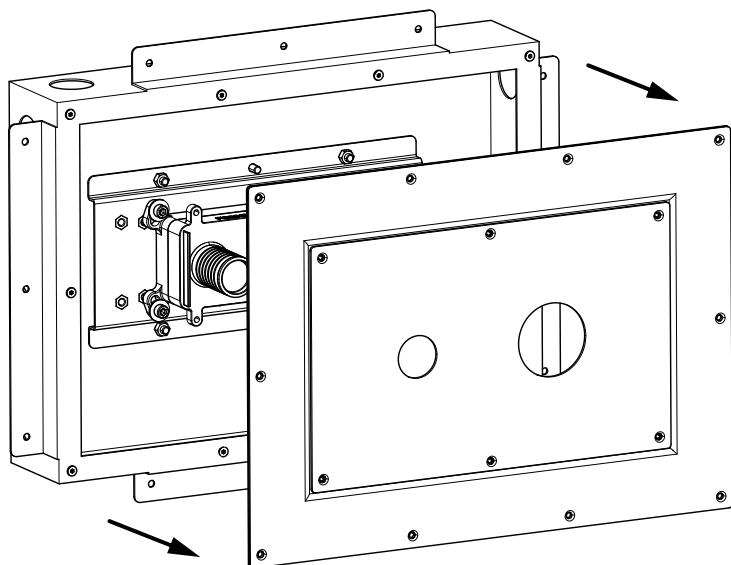


3

MONTER YTTERSTE VEGGPANEL (DET SOM SKAL FLISLEGGES)

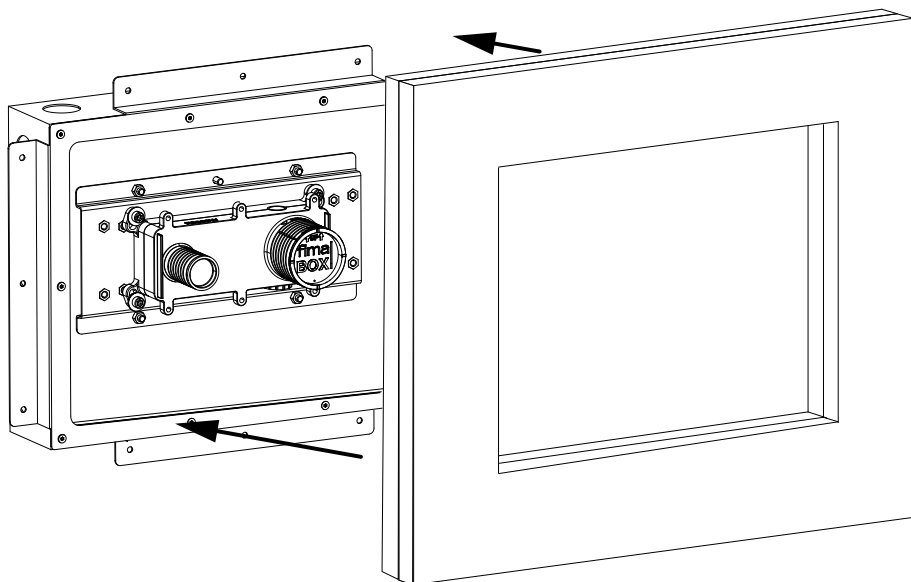

4 - MONTERING 1

6 X 

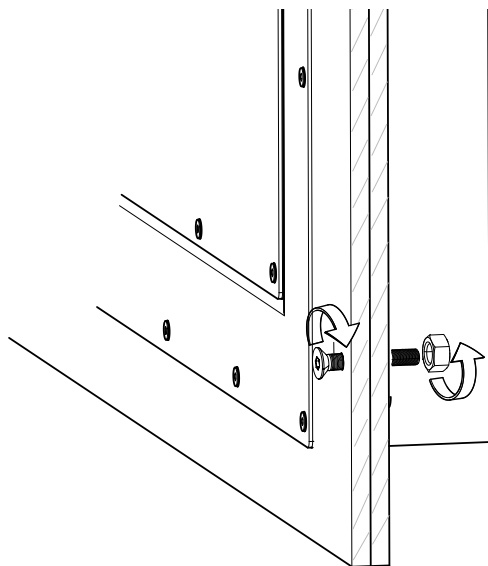


BOKSEN SKRUS FAST PÅ TILPASSET KONSTRUKSJON GJENNOM FLENSENE PÅ BOKSEN.

SE FIG 4-A OG 4-B

FIG 4 A: FRONTMONTERING

4 - MONTERING 2

6 X 





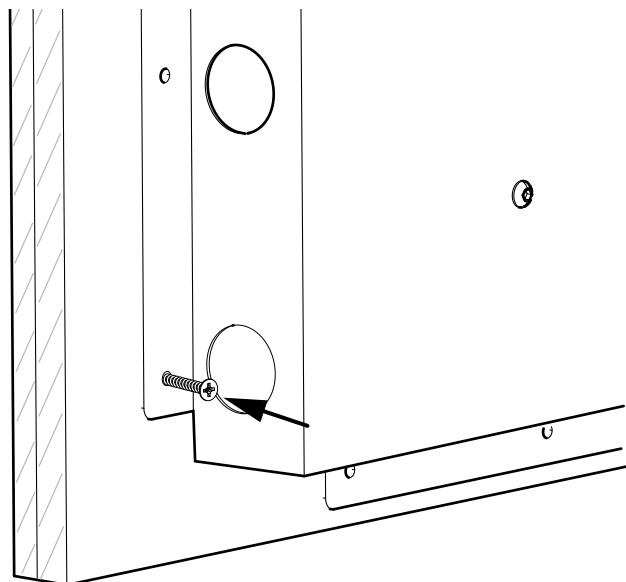


FIG 4 A: MONTERING FRA BAKSIDEN (ALTERNATIVT)

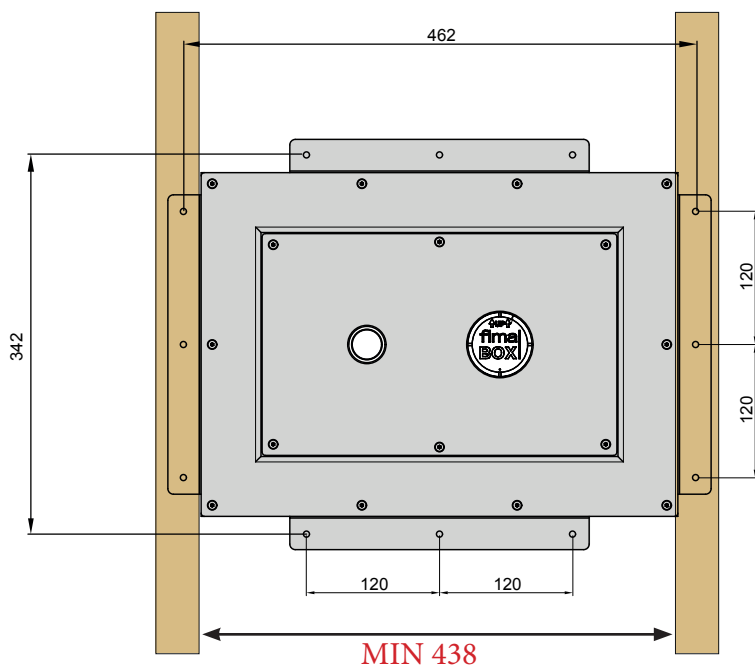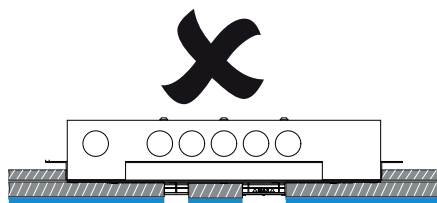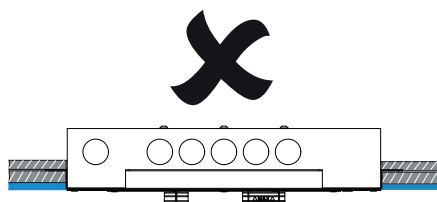

BOKSEN SKAL
MONTERES I
STENDERVERKET,
OG DEN SKAL
PLASSERES SLIK
AT VEGGPLATENE
FÅR Plass FORAN
BOKSEN

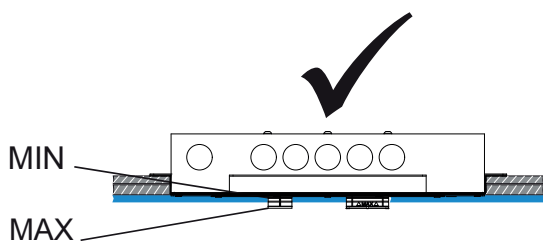


MED BOKSEN FØLGER DET MED GODKJENTE MUFFER, DRENERINGSMUFFE OG BLINDLOKK (TIL Å TETTE HULL SOM IKKE BENYTTES FOR RØRGJENNOMFØRINGER). DISSE SKAL BENYTTES VED MONTERING.

5 - a

MONTERING AV SKAPMUFFER OG DRENERINGSMUFFE.

MONTERING 1


MONTERING 2

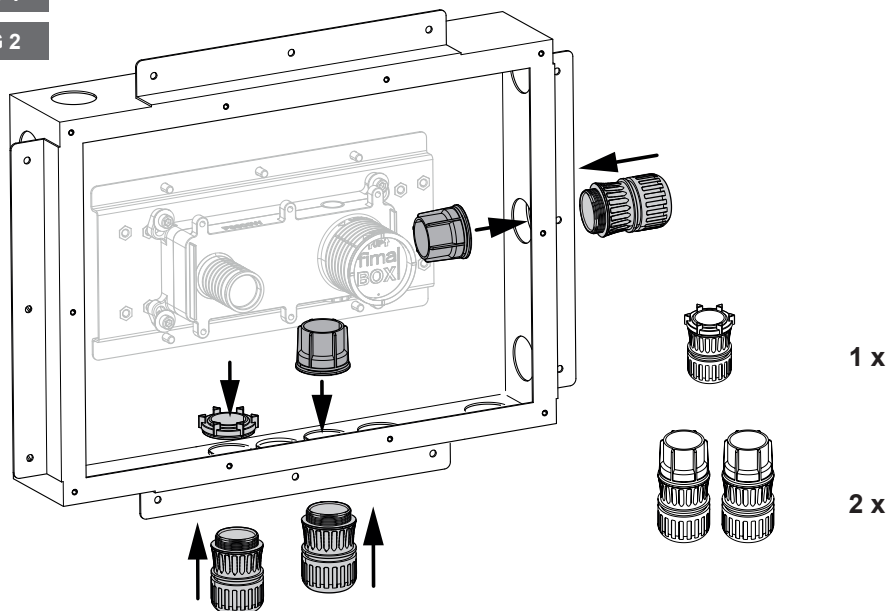


5 - b

MONTERING AV SKAPMUFFER OG DRENERINGSMUFFE.

MONTERING 3

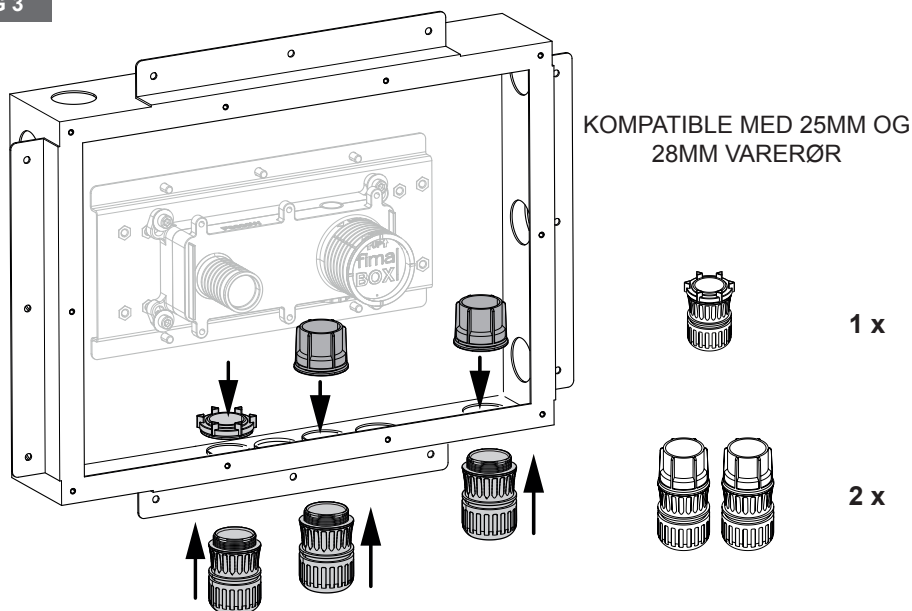


“VENSTRE” LØSNING

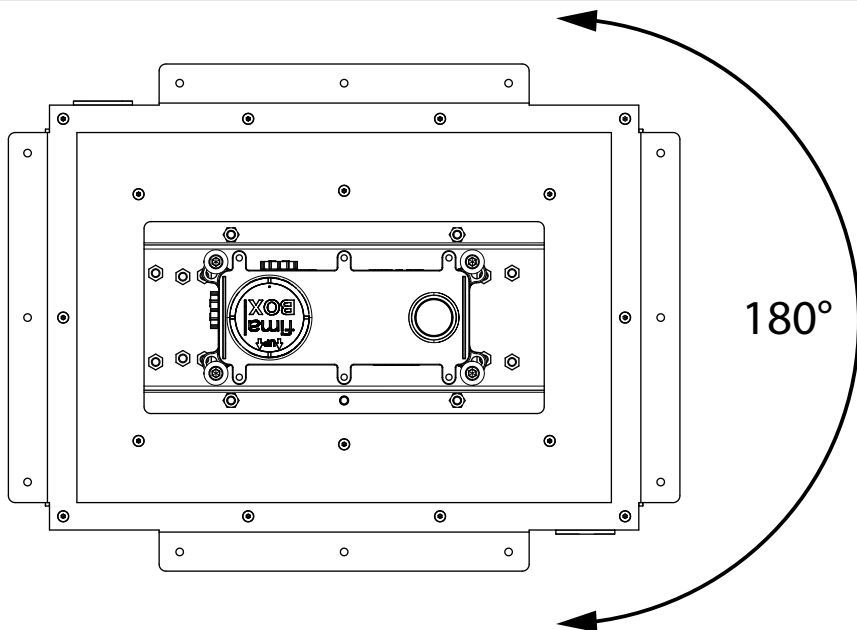

5 “VENSTRE” LØSNING - a


MONTERING 1

MONTERING 2

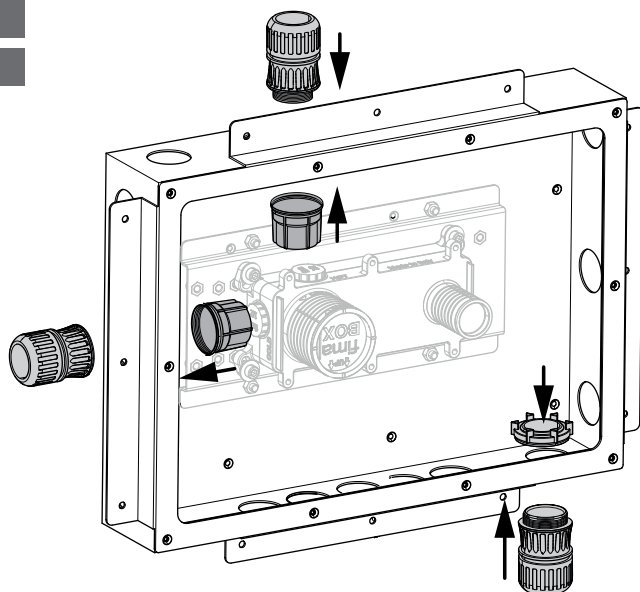

5 “VENSTRE” LØSNING - b

MONTERING 3



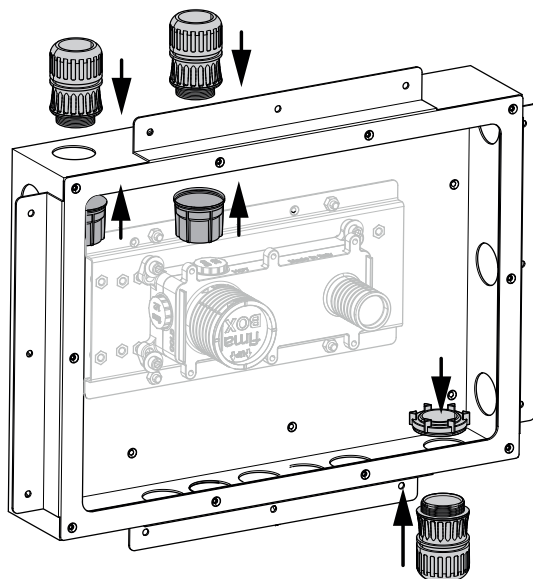


FOR DRENERING AV LEKKASJEVANN FRA INNBYGGINGSBOKSEN SKAL DET BENYTTES TILHØRENDE RØRGJENNOMFØRING FOR DRENERING. BENYTT 25 MM VARERØR OG DRENERINGSAVSLUTNING TILHØRENDE DET VALGTE RØR-I-RØR-SYSTEMET. PLASSERES DRENERINGEN I EN VÅT SONE MÅ DET BENYTTES EN TETNINGSMEMBRAN (MANSJETT) TILHØRENDE DET VALGTE RØR-I-RØR-SYSTEMET.

MONTERING 1

MONTERING 2


MONTERING 3

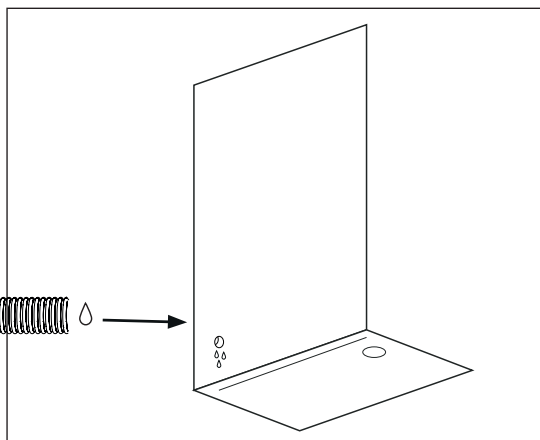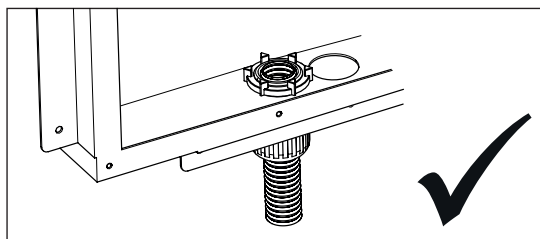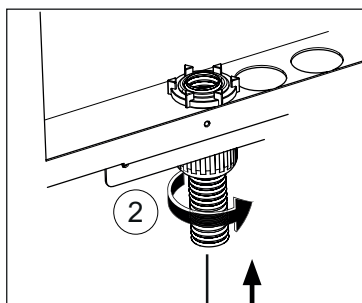

MONTERING 1

MONTERING 2

MONTERING 3

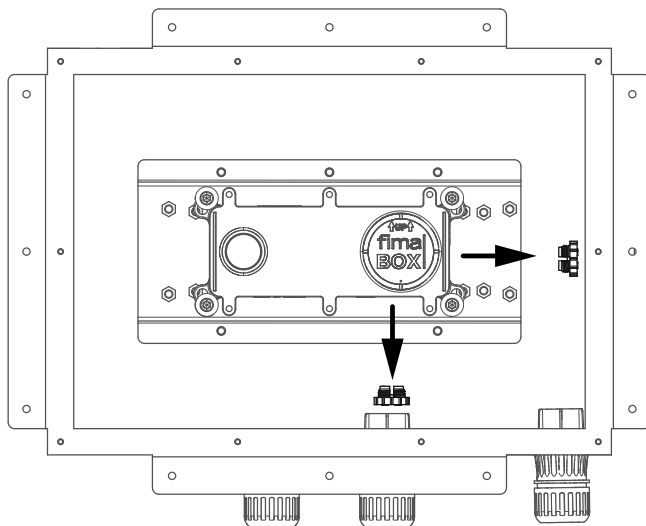


7 “VENSTRE” LØSNING

MONTERING 1


MONTERING 2

MONTERING 3

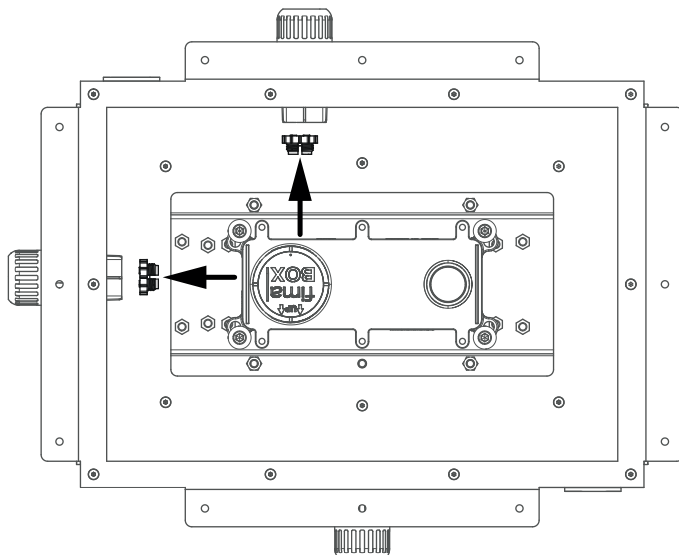


MONTERING 1

MONTERING 2

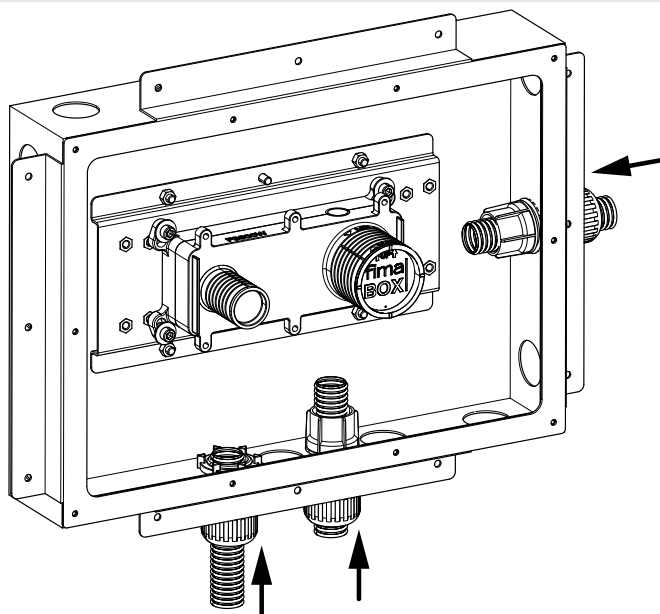


MONTERING 3

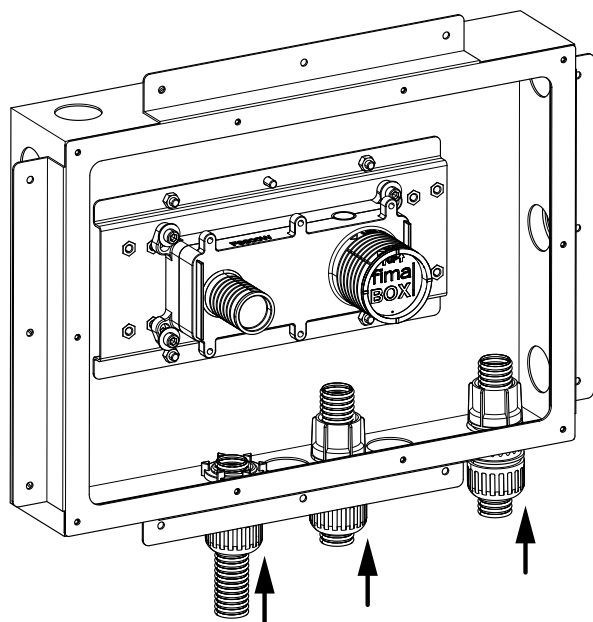


8 “VENSTRE” LØSNING

MONTERING 1

MONTERING 2

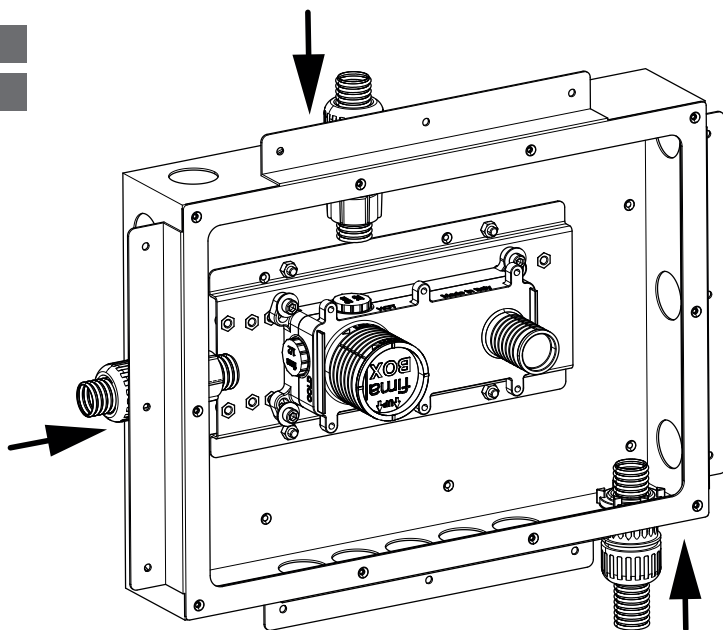

MONTERING 3

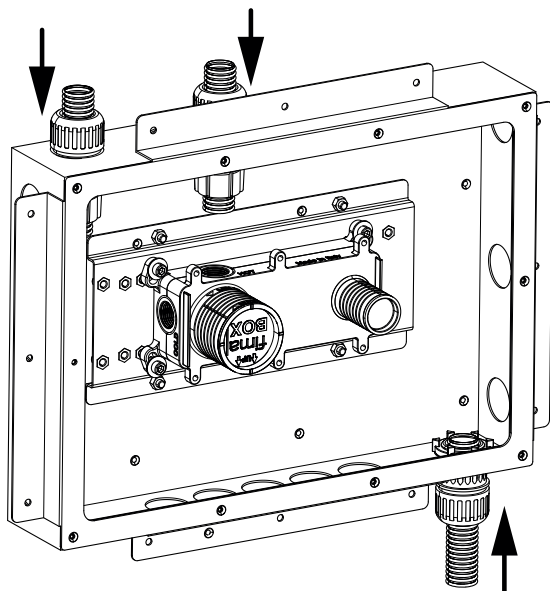


9 - a

INSTALLER OG KOBLE TIL VANNRØRENE TIL TOPP OG BUNN

MONTERING 1


MONTERING 2

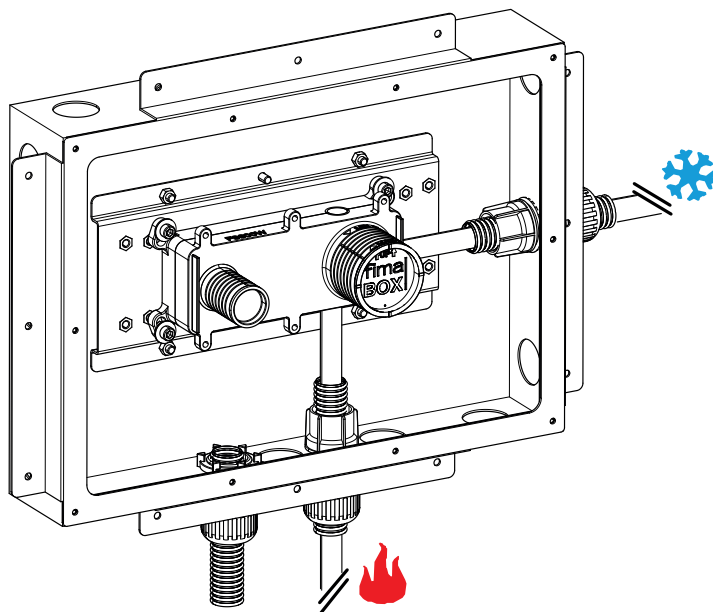

9 - b

INSTALLER OG KOBLE TIL VANNRØRENE TIL TOPP OG BUNN


MONTERING 3

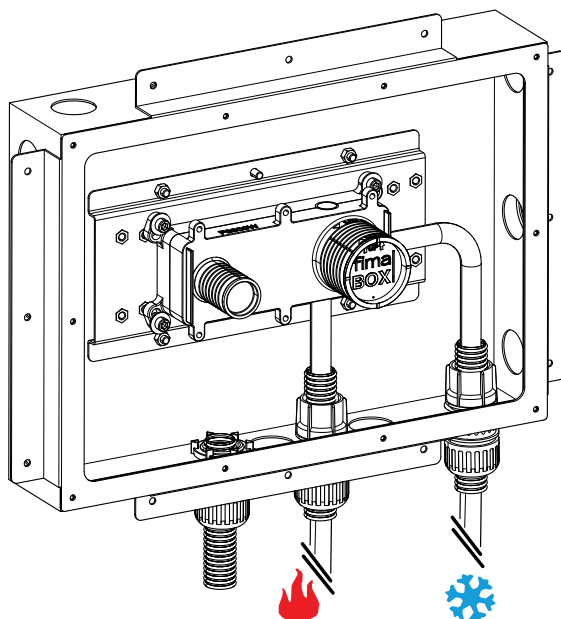


9 “VENSTRE” LØSNING

MONTERING 1

MONTERING 2

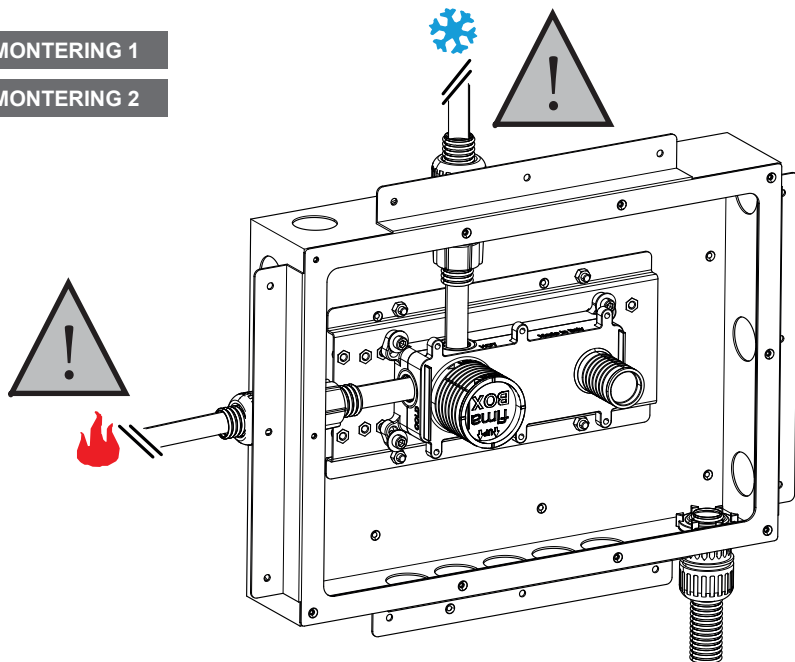

MONTERING 3

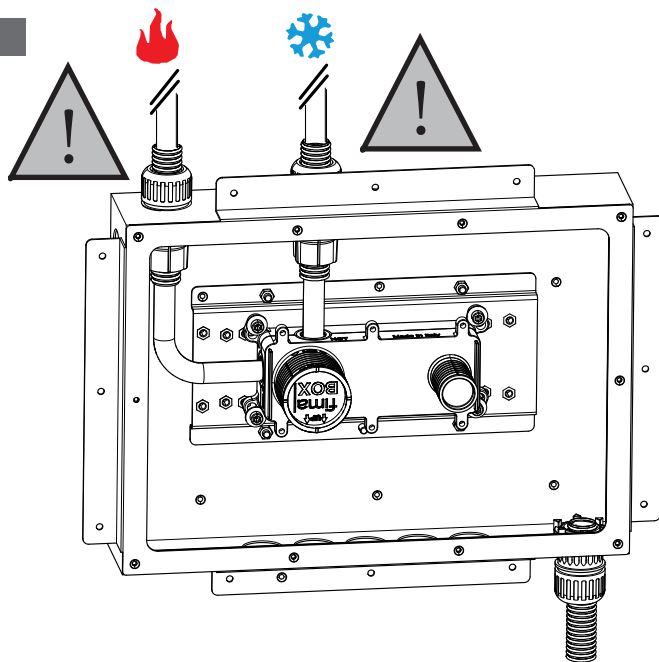




MONTERING 1

MONTERING 2


MONTERING 3

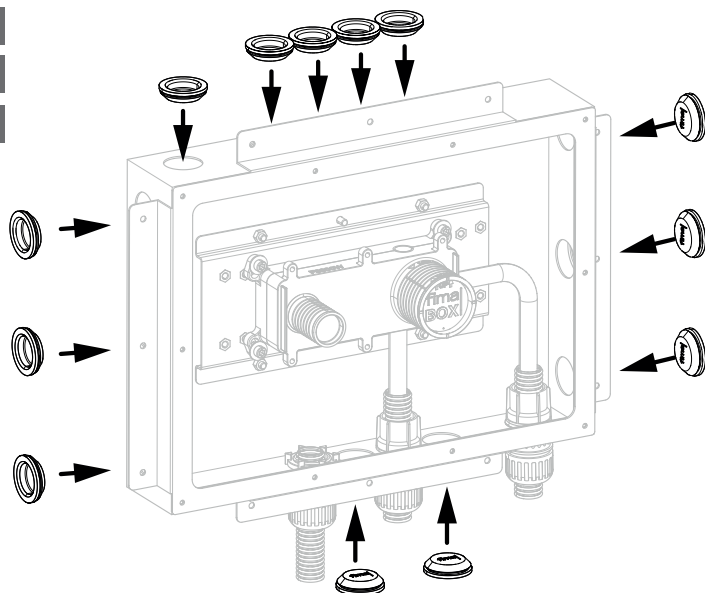

MONTERING 1

MONTERING 2


MONTERING 3

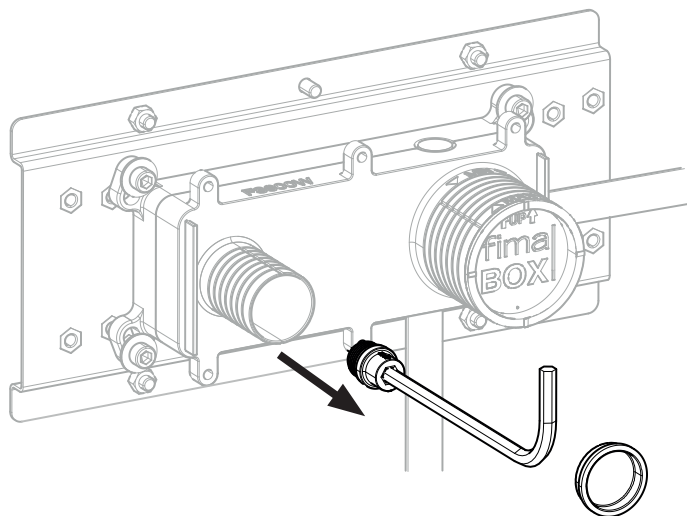


MONTERING 1

INSTALLASJON FOR HODEDUSJ OG HÅNDDUSJ

MONTERING 2

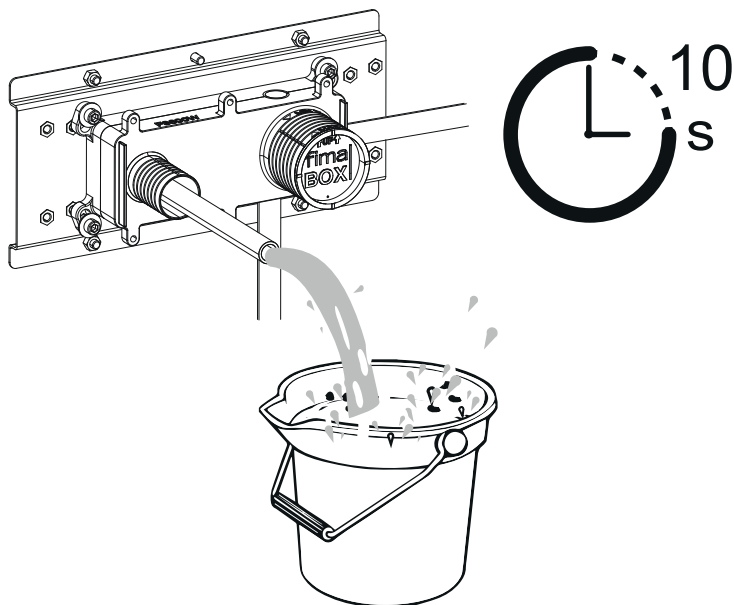



12 “VENSTRE” LØSNING

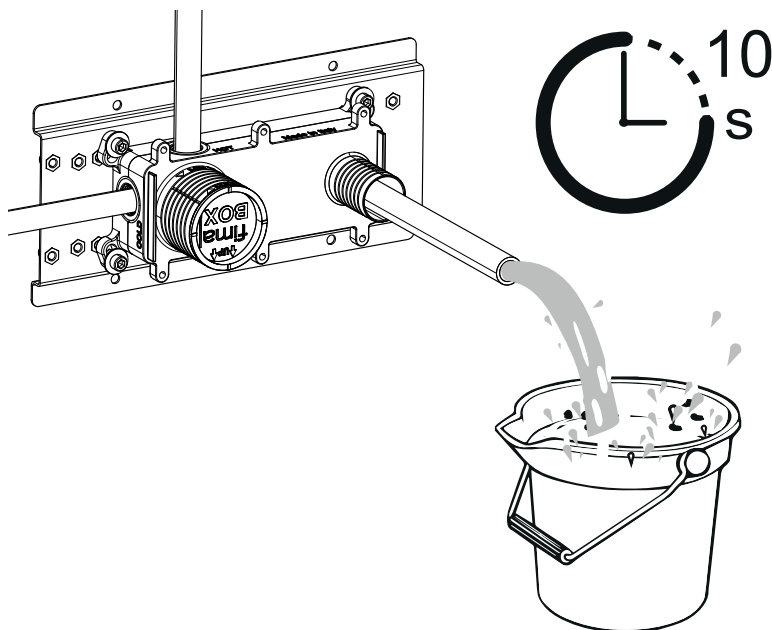

MONTERING 1



MONTERING 2

MONTERING 3

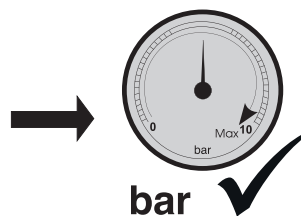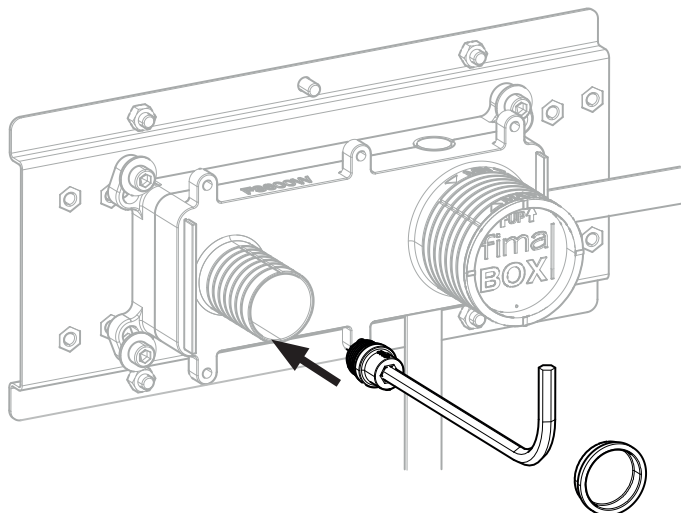

VALGFRITT: BARE DERSOM VANNSYSTEMET BRUKES UTEN AT DE YTRE DELENE AV FIMABOKSEN ER MONTERT

“VENSTRE” LØSNING

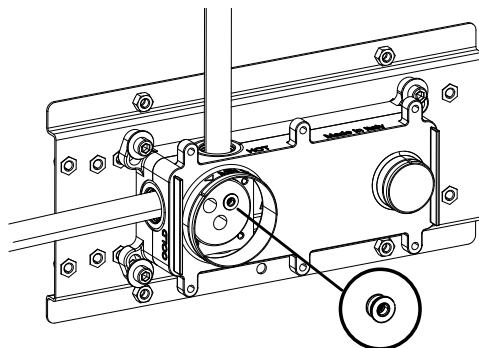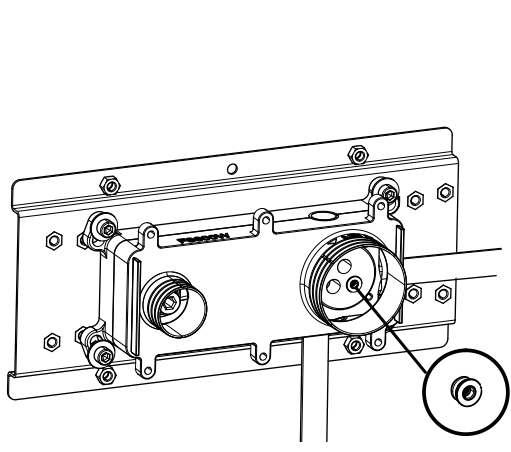

14



MONTER RAMMEN MED FRONTPLATEN.
HUSK Å BENYTTE MED- FØLGENDE SKRUER MED PAKNING.

2,5 mm

MONTERING 1


MONTERING 2

MONTERING 3

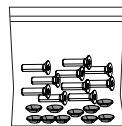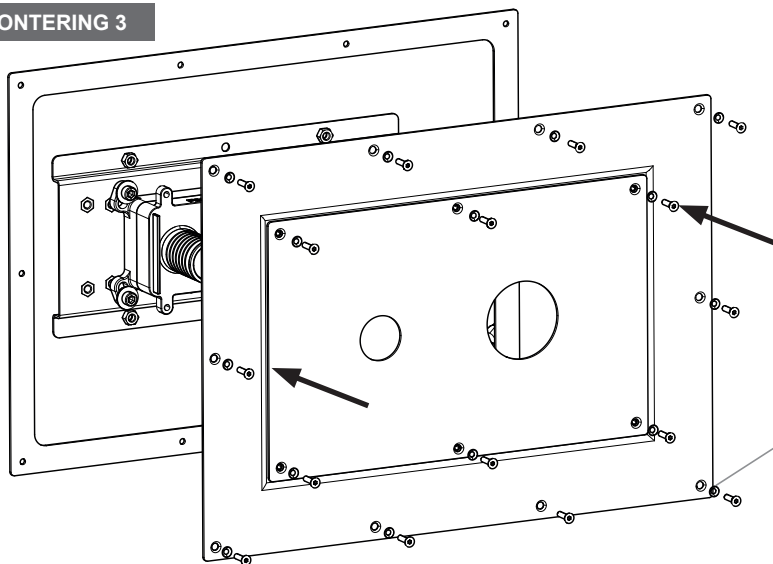

10 x

10 x

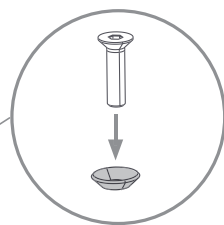


15

FØR PÅFØRING AV MEMBRANMANSJETT, BØR FRONTEN I RUSTFRITT STÅL RUBBES GODT MED SANDPAPIR. FRONTPANELET PRIMES MED GODKJEN PRIMER IFLG LISTE. HUSK Å MASKERE FORSENKNINGEN TIL FRONTPLATEN FØR SMØREMEMBRAN PÅFØRES

MONTERING 1

MONTERING 2


MONTERING 3

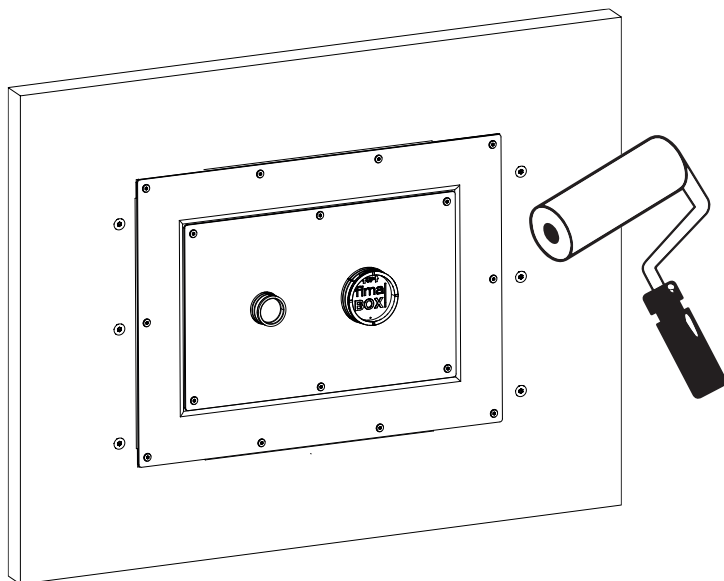

MONTERING 1

MONTERING 2

MONTERING 3


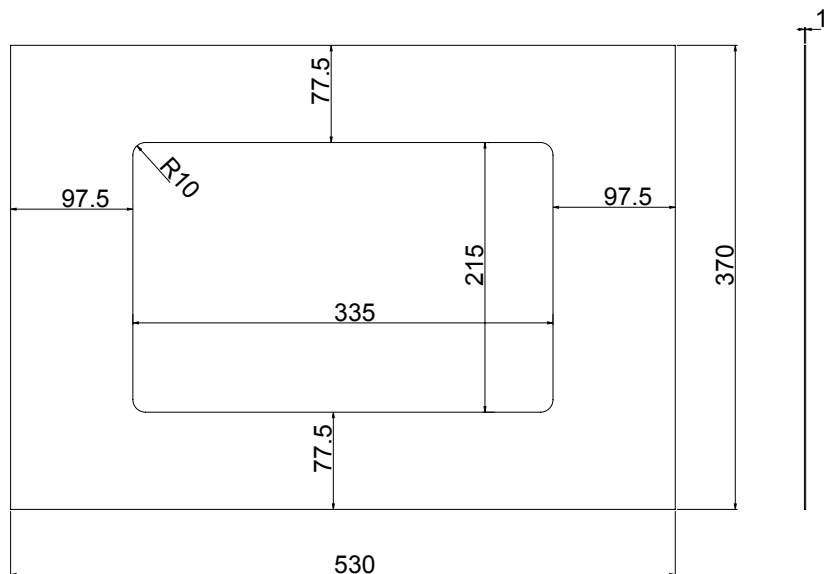


MEMBRANMANSJETT MED BUTYMEN SETTES PÅ. ETTER FJERNING AV MASKERINGSTAPE OG HERDING AV MEMBRANEN I 1-2 DAGER, MONTERES FRONTPLATEN PÅ MED MED-FØLGENDE SKRUE MED PAKNINGER.


MONTERING 1

MONTERING 2


MONTERING 3

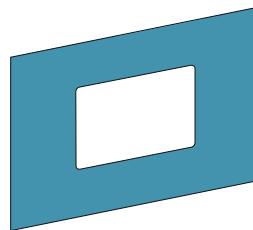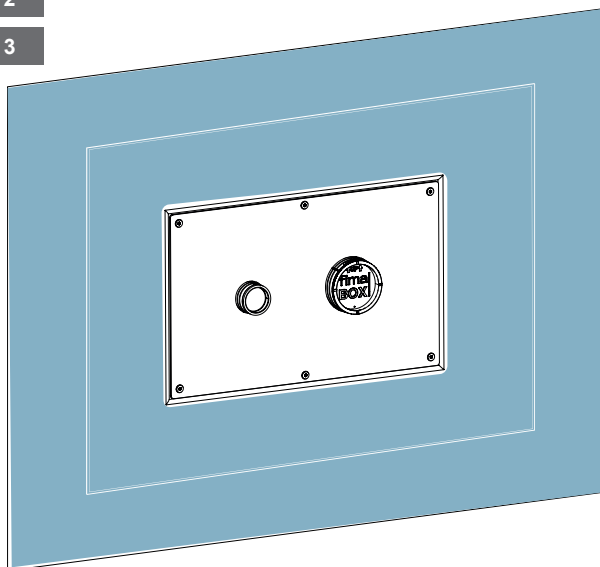

BAK

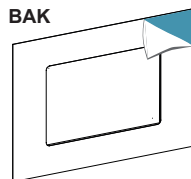

FORAN

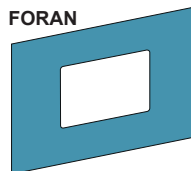




MONTERING 1

MONTERING 2

MONTERING 3

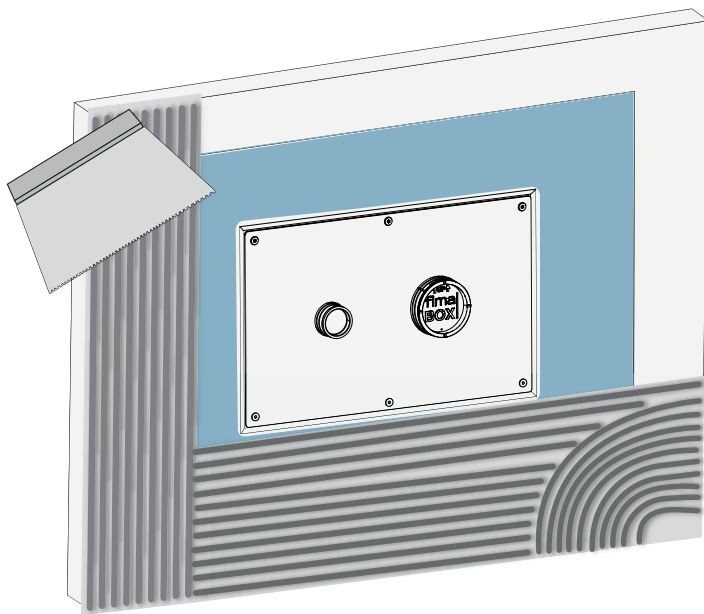


19

FLISER I OMRÅDET RUND ARMATURET BØR LIMES MED SILIKON, FOR Å GJØRE DET ENKLERE VED EVENTUELLE FJERNING AV FLISER FOR UTSKIFTING OG VEDLIKEHOLD.

MONTERING 1

MONTERING 2


MONTERING 3

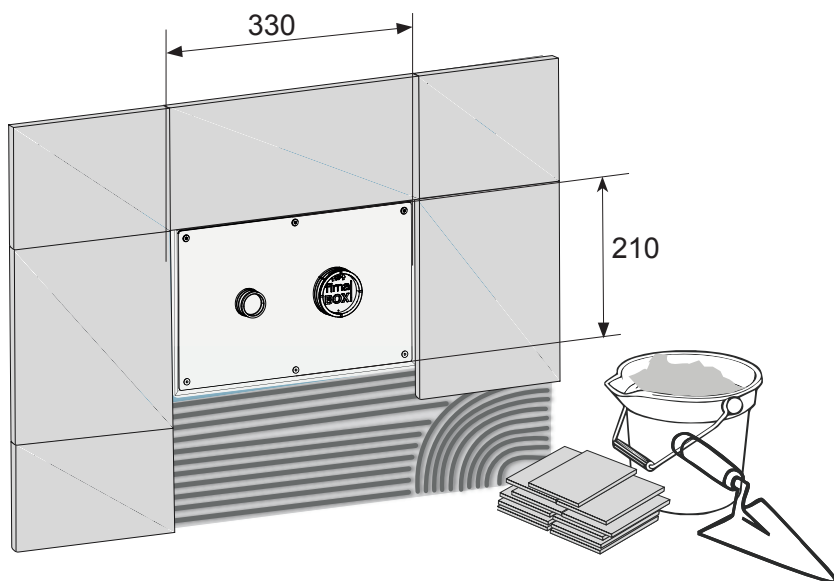

MONTERING 1

MONTERING 2


MONTERING 3

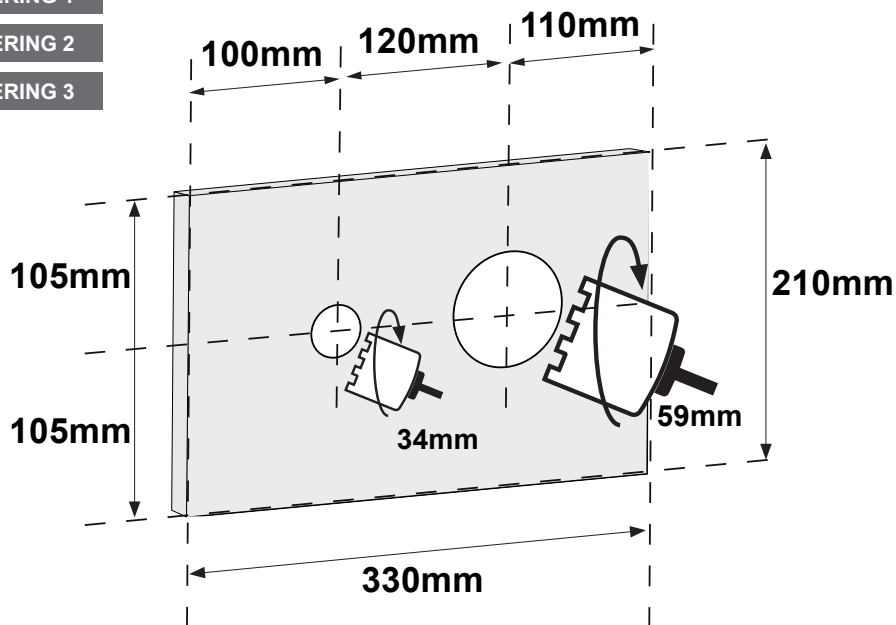


MONTERING 1

MONTERING 2

MONTERING 3

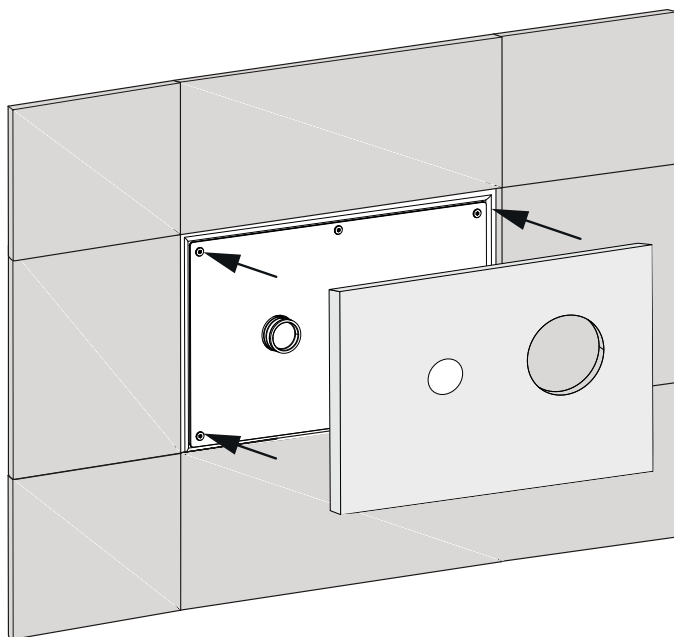

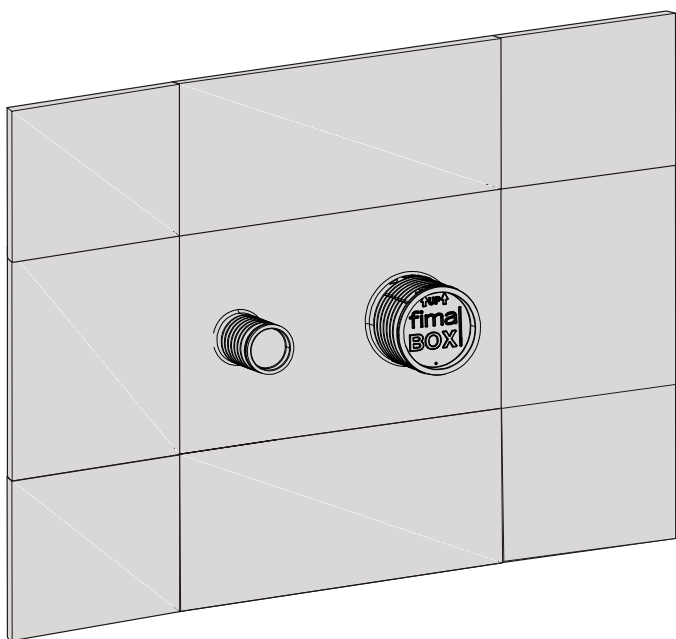

INSTALLASJONEN ER FERDIG