



- H. Smør ett lag med smøremembran på dekkplaten og på gipsplaten.
Membran-mansjetten har dimensjon 370mm x 480mm, slik at smøremembranen må påføres et større område. **Bilde 4**

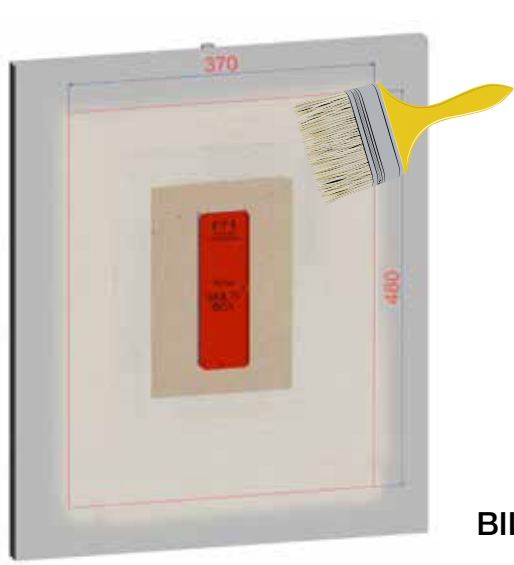

BILDE 4

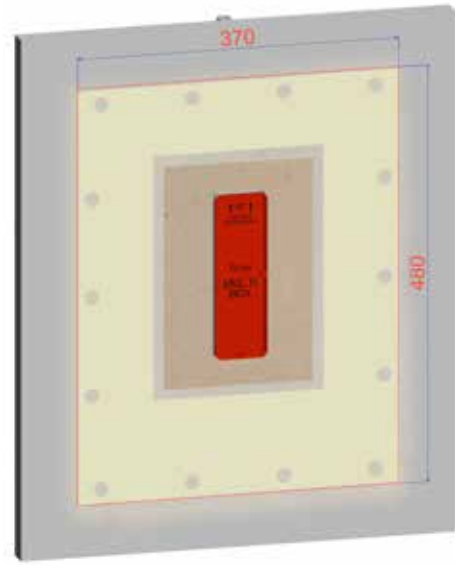

BILDE 5

- I. Plasser membranmansjetten **2** i eksakt posisjon, oppå det påførte laget av smøremembran. Sørg for at det er en klaring på ca 1 cm mellom mansjetten og kartongen. **Bilde 5**

6

**F4911 INNBYGGINGSBOKS I RUSTFRITT STÅL FOR RØR I RØR SYSTEM.
F4000 TERMOSTAT FOR INNBYGGINGSBOKS MED VENDER**



- J. Påfør andre lag med smøremembran over membran-mansjetten, 2, og gipsplaten. Monteringen vil da bli vanntett. **Bilde 6**



BILDE 6




BILDE 7


- K. Monter de keramiske flisene ved å benytte kartongmalen. **Bilde 7**

7

F4000 Multibox er en termostat for innbygging, med vender i 4 posisjoner; 3 utganger og 1 stopp posisjon.

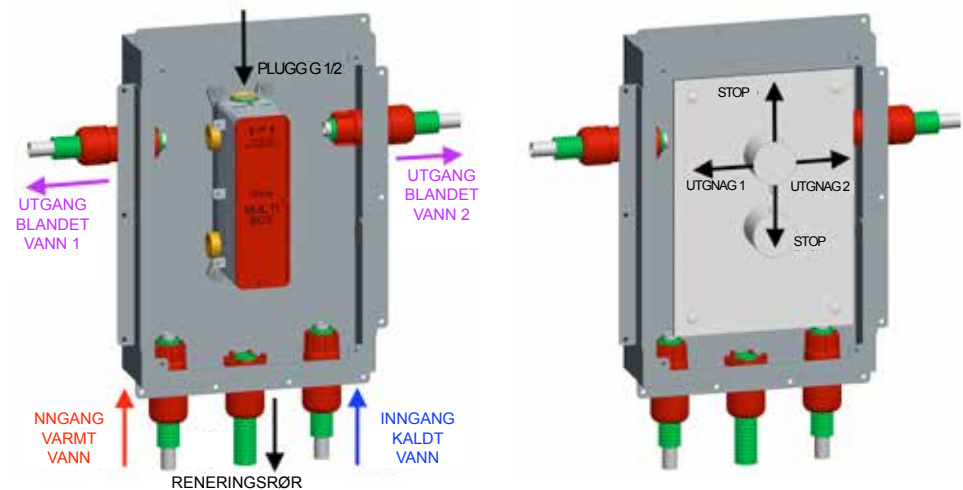

Det er 4 mulige tilkoplinger. Inngang og utgang har G 1/2 " gjenger

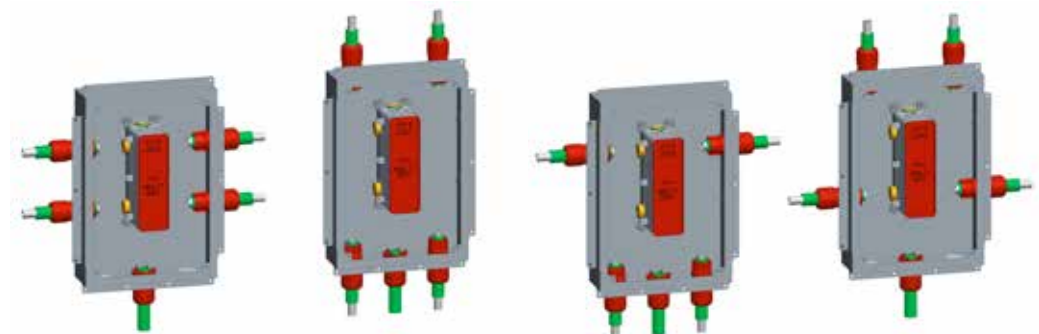

versjon 1


versjon 2

versjon 3

versjon 4

1


Den tredje utgangen på termostaten er plugget med en G 1/2 " messing plugg.
Hvis det er behov for å benytte denne utgangen, kan pluggen skrus ut med unbrakonøkkel.

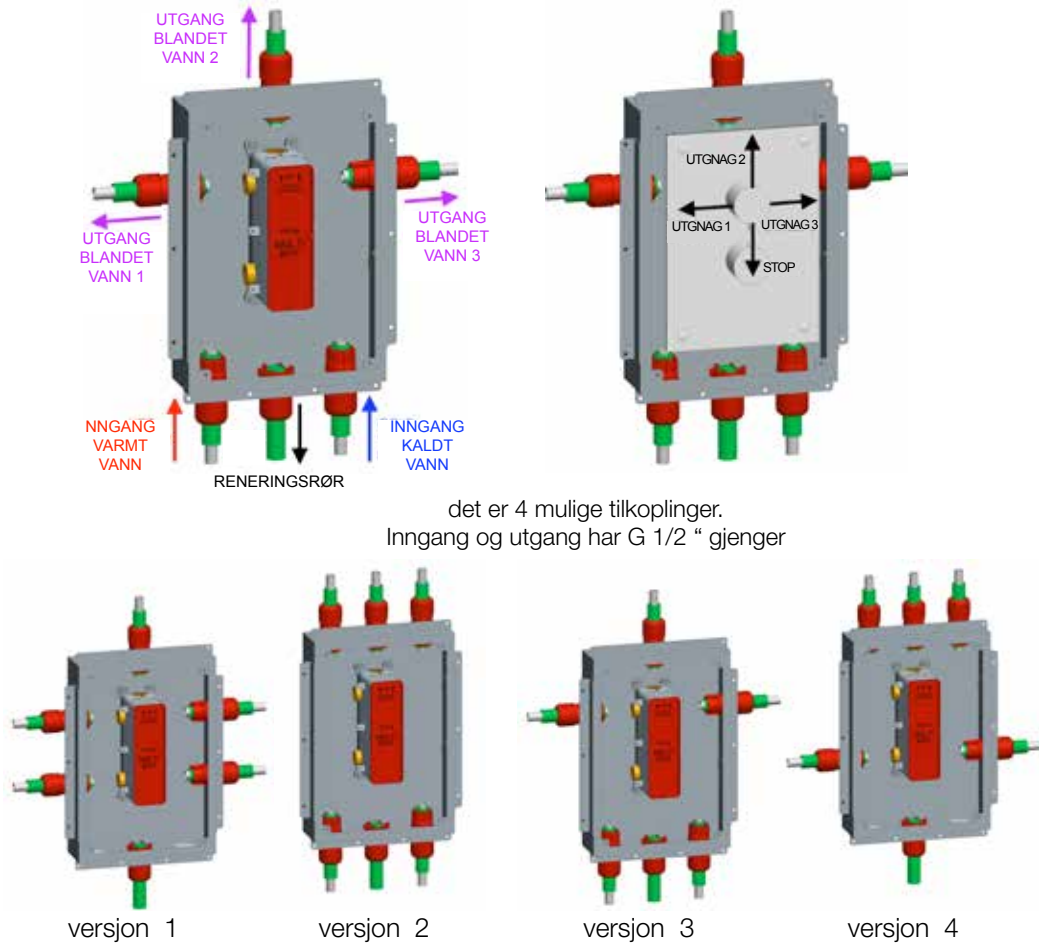

det er 4 mulige tilkoblinger.
Inngang og utgang har G 1/2 " gjenger

2

Monteringsveiledning for innbyggingsboks

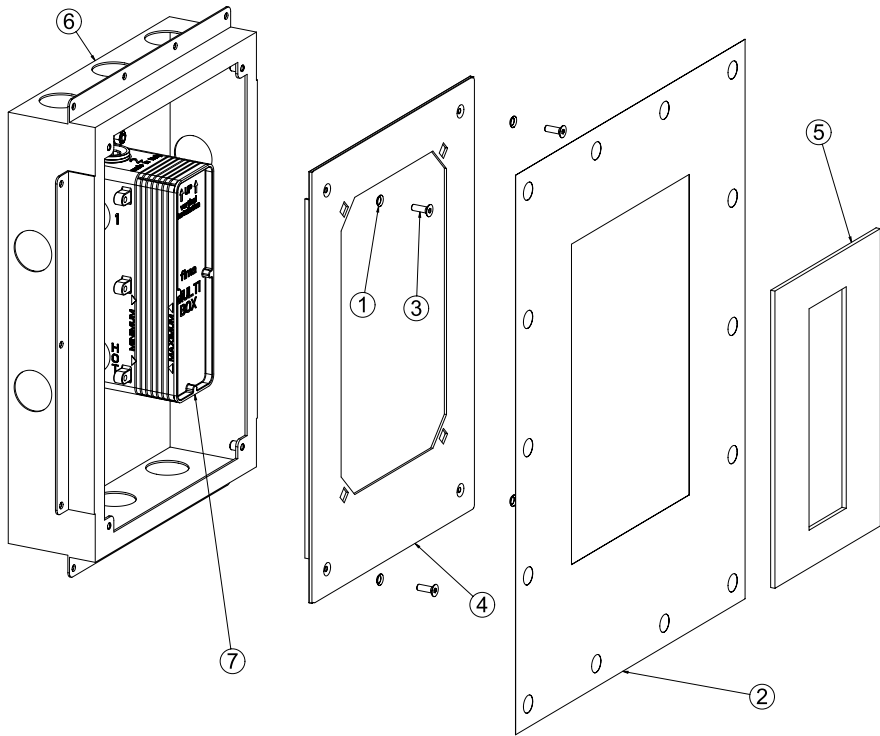

- A. Monter innbyggingsboksen 6 vertikalt i veggen, ved å benytte hullene i rammen. Se **BILDE 1**
- B. Sikre riktig montering ved å benytte vater.



BILDE 1

4

Produktbeskrivelse


Den rustfrie stålboxen F4911 leveres med følgende mål

- Total dybde 81mm
- Nødvendig dybde bak veggen er 57mm
- Membran-mansjett 370mm x 480 mm, for å sikre perfekt tetting, følger med.
- Mal i kartong, er inkludert, for å sikre riktig plassering av keramiske fliser.

Ideell løsning for montering

- a) 2-lag gips, eller gips i kombinasjon med andre materialer, med en total tykkelse på maks 27mm.
- b) En membran mansjett under flisene, montert med to lag smøremembran; ett under mansjett , og ett over.
- c) Keramiske fliser, 10 mm


Med denne monteringen, vil det være en klaring mellom hendlene og dekkplaten på 5,6 mm.

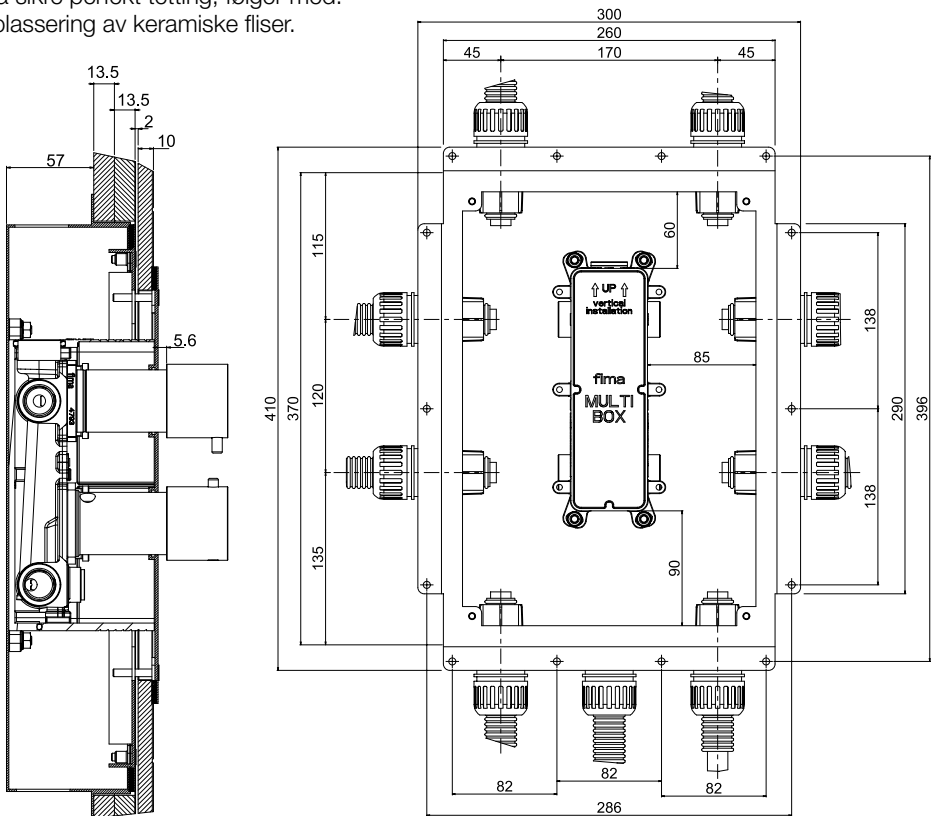

3

- C. Koble til inngang og utgangs-rør til FIMA Multibox 7 og drenerings-røret til siklemikken.
- D. Test ut gjennomstrømming av varmt og kaldt vann.
- E. Plugg enden i utgangsrøret for trykktesting; NB maks 10 bar.
- F. Monter den rustfrie dekkplaten 4 til boksen 6 ved å benytte pakning 1 og skruer 3 (4 stk.) med unbrakonøkkel 3 mm **Bilde 2**

! den røde pakningen må benyttes under skru-hodene, for å sikre vanntett boks.

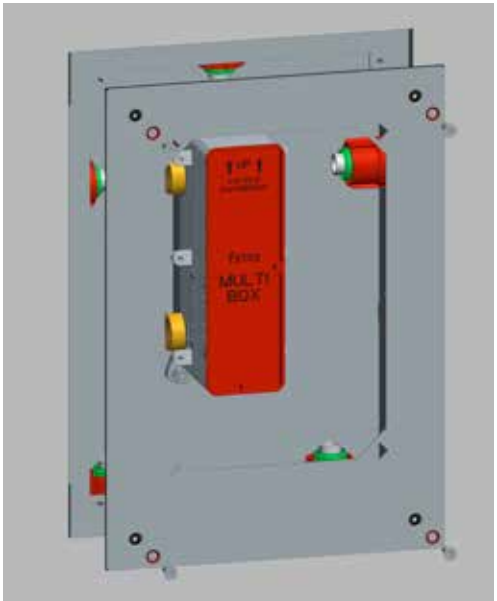

BILDE 2



BILDE 3

- G. Plasser malen av kartong 5 for å beskytte insiden av boksen og for å angi riktig plassering av de keramiske flisene. **Bilde 3**

5