

NRF-nr.	Artikkelnavn	Lengde (mm)	Bredde (mm)	Høyde (mm)	Vekt (Kg)	Volum (L)
9726075	VEKSELBLINK RØD M/ALARMKORT LED Ø220	220	220	74	2,2	3,582

 Vekselblink i LED med rød farge og integrert alarmkort inne i hovedlampen



Produktbeskrivelse

Systemet er utformet som et avansert varselampesystem. Systemet skaper et synkront/asynkront lys og kan monteres på kjøretøy, arbeidsutstyr som bom og skilt for å advare sjåførere og veilede dem trygt langs farlige situasjoner.

220 LED L8H kan drives med 12 volt eller 24 volt.

Systemet slår seg av ved en spenning under 10,5 volt hhv. over 30 volt for å beskytte lampene.

2 til 4 ganger Multi-Light-system:

Hovedlampen kan brukes som enkeltlampe eller ved å bruke ekstra slavelamper som 2 til 4 ganger synkront/asynkront system.

Hoved- og slavelampene er utstyrt med 5m kabler 4x0,75mm²

Et tilleggstilpasset alarmtavle i hovedlampen melder om feil eller svikt på en lampe via en kortslutningsledning. Alarmkortet er plassert under hovedlampens kretskort.

2024-02-23
Rev.nr.: 1.0



Teknisk beskrivelse

-  Lamper av klasse L8H iht EN 12352
-  Effektiv lysintensitet: 1500 cd
-  Gjennomsnittlig strømforbruk:
 - Dag ved 12/24 V: 0.28 A
 - Natt ved 12/24 V: 0.08 A
-  Blink/flash: 60 fl./min
-  Linsens diameter: 220mm
-  Hullavstand for braketten 37x37mm

2024-02-23
Rev.nr.: 1.0


Monteringsanvisning

Vedlagt monteringsmateriale:


Hovedlampe: 4 x PT skrue, KB 50x14

Slavelampe: 4 x PT skrue, KB 50x14

Lampene kan monteres direkte til overflaten med 4 medfølgende skruer.

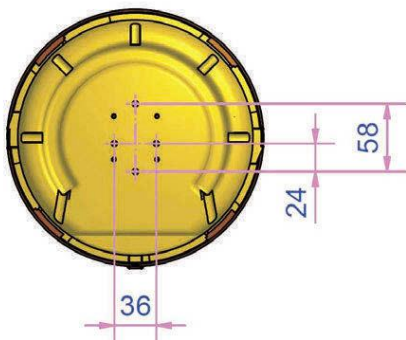


Ulike braketter for montering på rør, bomarmer, skilt er valgfritt tilgjengelig. Disse brakettene er montert på baksiden med 4 medfølgende skruer.

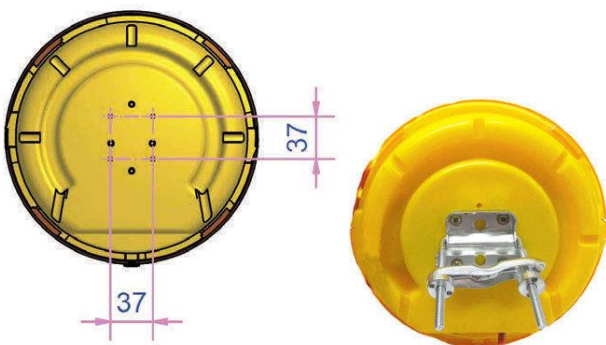

Pass på at ledningen ikke kommer i klem når produktet er montert.

Fjerning av linsen:

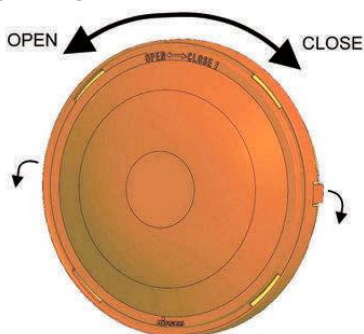

1. Løft sidetappene.
2. Vri linsen til venstre side.
3. Løft linsen for å fjerne den.

DIP-brytere

Kretskortene til lampene er utstyrt med forskjellige dip-bryterblokker hvor funksjonene til systemet er innstilt. Betegnelsen og plasseringen av dip-bryterblokkene er beskrevet i koblingsskjemaet.

DIP-bryterinnstillinger:

Circuit	DIP switch	In operation with		
		2 lamps	3 lamps	4 lamps
Alarm board (LED lamp 1)	S2	2 + 7 = ON	1 + 2 + 7 = ON	3 + 7 = ON
	S3	1 - 10 = OFF	1 - 10 = OFF	3 = ON
		(blinking--asynchronous)	(blinking--asynchronous)	(running light)
LED lamp 1	S1	4 = ON	4 = ON	4 = ON
	S3	1 = ON	1 = ON	1 = ON
LED lamp 2	S1	1 - 4 = ON	4 = ON	4 = ON
	S3	2 = ON	2 = ON	2 = ON
LED lamp 3	S1	/	1 - 4 = ON	4 = ON
	S3	/	1 + 2 = ON	1 + 2 = ON
LED lamp 4	S1	/	/	1 - 4 = ON
	S3	/	/	1 + 2 = ON

4-folds dip-bryter: Justering for 1-, 2-, 3- eller 4-folds enhet.

10-fold dip-bryter: Driftstid og justering for synkron/asynkron.

Ved utvidelse av det todelte varselyssystemet eller bytte av kretskort må dip-bryterne settes til ønsket funksjon.

Først da kan systemet kobles til en passende strømforsyning.

Avfallsinstruks

Leveres til offentlig deponi som EE-avfall etter endt bruk.