

MÅ LESES FØR MONTASJE!!!

Monteringsveiledning Prev4sw – automatiske lavtrykk vanntåke dyser

Dysene inngår som en del av et automatisk slokkeanlegg som skal prosjekteres, installeres og vedlikeholdes av opplært personell iht. gjeldende regelverk. Prevent Systems holder kurs for installasjon og vedlikehold. Ta kontakt for tilgjengelige kursdager.

Installasjon Prev4sw


Før dyser monteres skal rørsystemet etappevis blåses rent for smuss og partikler.

Anlegget skal trykkprøves etter gjeldene regelverk og for type rørsystem som er benyttet. Normalt skal anlegget trykkprøves først med luft, så med vann på 15 bar trykk.

Dysene må håndteres forsiktig før, under og etter installasjon. Dyser som er skadet på noen måte, må byttes ut. Dysene skal ikke males, overflatebehandles eller forandres på. Sjekk temperatur bulben for skader før dysen skrues inn i rørkoblingen. En liten luftboble i bulben skal flyte enkelt fram og tilbake når man holder dysen med bulben horisontalt, og heller på dysen. Flyter luftboblen tregt, eller det er en stor boble, så skal dysen erstattes. Det skal ikke være synlige skraper i bulb glasset.

Følg disse trinnene for installering:

1. Påfør egnet tetningsmiddel på dysens ½" gjenger.
2. Dysen entres for hånd inn i rørkoblingen.
3. Bruk monteringsverktøyet på en skalle og skru dysen inn i koblingen til installasjonsplaten flukter med vegg overflate, med temperatur bulben på dysen i en vannrett stilling nederst på dysen (se skisser under).

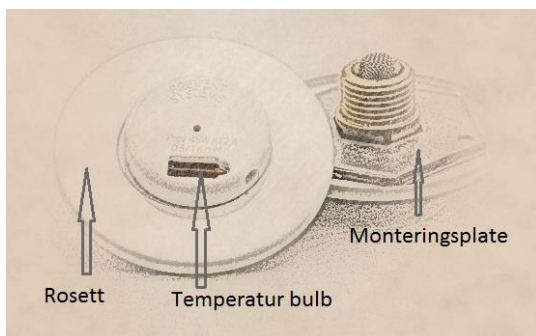

4. Til slutt settes den magnetiske rosetten på monteringsplaten. Rosetten kan enkelt tas av ved maling eller sparkling av vegg uten å røre selve dysen.

Teknisk Support

Ta kontakt med Forhandler eller Prevent Systems AS www.prevent-systems.no

E-post: post@prevent-systems.no Tel: 612 60909