


Justerbara droppnipplar


VS / VSI

Teknisk beskrivning

- **Tillgängliga storlekar (nominella):**
Inloppsrorstorlek: DN25/1" hane gängad och hona gängad.
Utloppsrorstorlek: DN15/1/2" hona gängad och DN10/3/8" hona gängad.
- **Tryckdata:**
Arbetstryck: 25 bar (363 psi)
- **Yta:** Katodiskt, doppmålat svart
- **Anslutningar:**
Inlopp: Hona eller hane gängad BSP (ISO 7-1)
Utlopp: Hona gängad enligt DIN 2999
- **Funktioner:** Längden kan justeras när sprinklersystemet är under vattentryck.

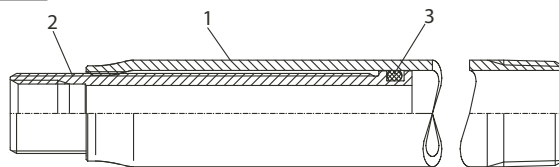

Modell VS

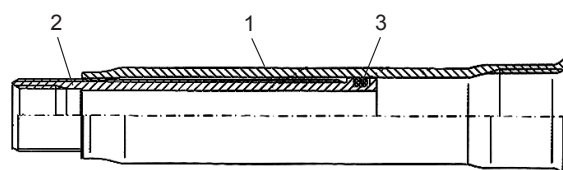

Modell VSI



Justerbara droppnipplar – VS/VSI

Materiallista

Punkt	Beskrivning	Specifikationer
1	Rör på utsidan	Stålrör, katodiskt, doppmålat svart
2	Rör på insidan	Stålrör, katodiskt, doppmålat svart
3	O-ringstättning	Silikon

Justerbara droppnipplar – VS/VSI

Tekniska data

Nominell rörstorlek		Justering- smängd (mm/tum)	Totalt intervall		Referens	Vikt (kg/lbs)
Inlopp (metrisk/tum)	Utlopp, hona gängad (metrisk/tum)		Minsta längd, fullständigt indragen (mm/tum)	Maximal längd, fullständigt utdragen (mm/tum)		
DN25 / 1" Hane BSP-gängad	DN15 / 1/2"	60 / 2.36	100 / 3.94	160 / 6.30	1291001602515	0.4 / 0.88
		100 / 3.94	140 / 5.51	240 / 9.45	1291402402515	0.6 / 1.3
		100 / 3.94	220 / 8.66	320 / 12.60	1292203202515	0.8 / 1.8
		100 / 3.94	300 / 11.81	400 / 15.75	1293004002515	1.0 / 2.2
	DN10 / 3/8"	60 / 2.36	100 / 3.94	160 / 6.30	129012510	0.4 / 0.88
		100 / 3.94	140 / 5.51	240 / 9.45	129022510	0.6 / 1.3
		100 / 3.94	220 / 8.66	320 / 12.60	129032510	0.8 / 1.8
		100 / 3.94	300 / 11.81	400 / 15.75	129042510	1.0 / 2.2
DN25 / 1" Hona BSP-gängad	DN15 / 1/2"	60 / 2.36	130 / 5.11	190 / 7.48	1290125151	0.44 / 0.97
		100 / 3.94	170 / 6.69	270 / 10.62	1290225151	0.61 / 1.34
	DN10 / 3/8"	60 / 2.36	130 / 5.11	190 / 7.48	1290125101	0.44 / 0.97
		100 / 3.94	170 / 6.69	270 / 10.62	1290225101	0.61 / 1.34

Installationsinstruktioner

ANMÄRKNING: Endast för användning med våtrörssprinklersystem.

Redo för installation eftersom de levereras med ett DN25/1" BSP-gängat inlopp, hane eller hona. Applicera icke-härdande gängtätning eller teflontejp på gängorna och dra åt de justerbara droppnipplarna på kopplingen med hjälp av en rörtång. Justera till önskad längd.

Applicera icke-härdande gängtätning eller teflontejp på sprinklergångorna och dra åt sprinklers på röret på insidan (2) på de justerbara droppnipplarna och VSI med hjälp av en godkänd sprinklernyckel. OBS! Kan justeras när sprinklern står under hydraultryck genom att röret på insidan (2) vrids.