

# TAKDUSJ ESTETIC SQUARE

150 C-C

GUSTAVSBERG /  
SMÅRTERE BADEROM



## PRODUKTEGENSKAPER

SAFE TOUCH



- Supertynn takdusj med sjenerøs vannstråle
- 3-funksjons hånddusj med trykknapp
- Blandebatteri med rene, ubrutte liner og myke konturer

## ARTIKKELNUMMER MM.

NRF-nr.  
4341969

Artikkelnummer:  
GB41218335 53

EAN-nummer  
7393792233620

Emballasje  
L: 714,00 x W: 368,00 x H: 94,00 mm.  
Vikt: 5,40 kg


## MONTERING OG VEDLIKEHOLD

Før montering skal ledningene skylles rene frem til blandebatteriet. Blandebatteriet kobles til med kaldtvannsledningen til høyre og varmtvannsledningen til venstre. Vanntrykk: maks. 1000 kPa, min. 50 kPa. Varmtvannstemperatur maks.: 80 °C, min. 45 °C. Vi er ikke ansvarlige for feil som skyldes feilaktig montering.





## FDV- DOKUMENTASJON

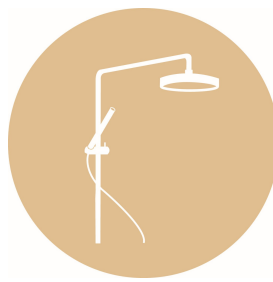

### **BLANDEBATTERI - KRANER, TERMOSTATER OG DUSJETT**

Gjør det til en vane å tørke av batteriene ofte, gjerne rett etter bruk. Da slipper du å bruke sterke og miljøskadelige produkter. Bruk en myk klut, så slipper du kalkflekker og andre skjemmende flekker.

Rengjør jevnlig forkrommede og anodiserte flater med flytende, pH-nøytrale rengjøringsmidler eller en såpeløsning. Tørk deretter av med et mykt, tørt håndkle. Hvis du likevel skulle få kalkavleiringer: Bruk vanlig husholdningseddik, og skyll grundig med vann.

At alle typer slipende produkter, for eksempel stålull, grove svamper og skuremiddel, gir en matt og ripete overflate. Bruk aldri syre-, klor- eller alkoholholdige rengjøringsmidler, siden disse kan gi skjemmende flekker og skade flatene. Hvis du bruker slike i nærheten av batterier, skal du sørge for å beskytte mot sprut. Unngå å spraye rengjøringsmiddel direkte på batteriet, siden det finnes komponenter inni som kan ta skade. Bruk i stedet en myk klut, som også er mer effektivt. Unngå fremfor alt følgende stoffer i rengjøringsproduktene: Saltsyre, fosforsyre, eddiksyre og klor. Også aluminiumklorid, som brukes som antiperspirant, kan gi misfarging. Allfor varmt vann og høytrykkspyling kan føre til skader. Hvis det er fare for at vannet fryser, for eksempel i hus og fritidsboliger uten oppvarming, må du tømme blandebatteriene for vann før vinteren. Batteriene kan eventuelt demonteres og oppbevares på et varmere sted. Hvis blandebatteriet tømmes for vann og forlates slik, demonterer du reguleringsinnsatsen/keramikpatronen hvis det er et ettgrepsbatteri. Hvis det er et termostatbatteri, skal termostatpatronen/reguleringsinnsatsen demonteres, og batteriets avstengningsratt stilles i åpen stilling. Det er også fare for tilfrysing når du transporterer et vannfylt blandebatteri i minusgrader.